

Sehr geehrter Kunde!

Die Kurzanleitung ist eine Anlage zur Bedienungsanleitung des Geschirrspülers. Lesen Sie die Anleitung und besonders die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Bevor Sie den Geschirrspüler an den Netzstrom anschließen, müssen die Transportabsicherungen entfernt werden. Nehmen Sie den Geschirrspüler erst in Betrieb, wenn er ordnungsgemäß installiert ist.

1 Einschalten des Geräts

→ Öffnen Sie die Tür und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Die Stromversorgungsanzeige leuchtet auf.

2 Dosierung der Spülmittel

→ Drücken Sie den Sperrriegel, um den Spülmittelbehälter zu öffnen.

→ Füllen Sie den Spülmittelbehälter.

3 Prüfen Sie den Salzstand

→ Füllen Sie den Behälter für Regeneriersalz, wenn die entsprechende Anzeige am Bedienfeld aufleuchtet.

4 Räumen Sie das Geschirr in den Geschirrspüler

→ Entfernen Sie größere Verschmutzungen.

→ Stellen Sie das Geschirr in die entsprechenden Körbe gemäß den Anweisungen für die Beladung des Geschirrspülers.

→ Es empfiehlt sich, zuerst den unteren und dann den oberen Korb zu beladen.

5 Wählen Sie das Spülprogramm

→ Öffnen Sie die Tür und drücken Sie den Netzschalter.

→ Wählen Sie ein Programm, die Antwortleuchte leuchtet auf. Schließen Sie dann die Tür, der Geschirrspüler startet seinen Zyklus.

6 Inbetriebnahme des Geschirrspülers

→ Öffnen Sie die Tür des Geschirrspülers.

→ Der Geschirrspüler startet den Spülvorgang.

7 Ausschalten des Geräts

→ Schalten Sie das Gerät mit der On/Off-Taste aus.

8 Entnahme des Geschirrs aus dem Gerät

→ Schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie die Tür des Geräts und warten Sie etwa 15 Minuten, bevor Sie das Geschirr herausnehmen. Das Geschirr wird so schneller trocken. Heißes Geschirr ist schlagempfindlicher.

9 Bestandteile des Geräts

→ Sprüharme

→ Besteckkorb

→ Oberer Geschirrkorb

→ Innenrohr

→ Unterer Geschirrkorb

→ Salzbehälter

→ Spülmittelbehälter



→ Ablagen für Becher und Tassen

→ Hauptfilter

→ Verbindung für den Ablaufschlauch

→ Ablaufschlauch

→ Regler

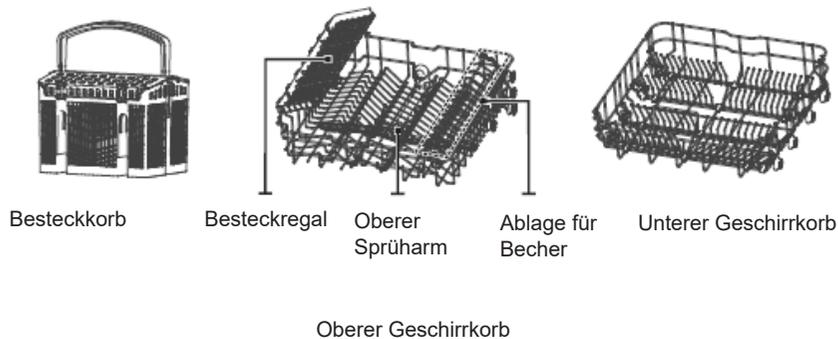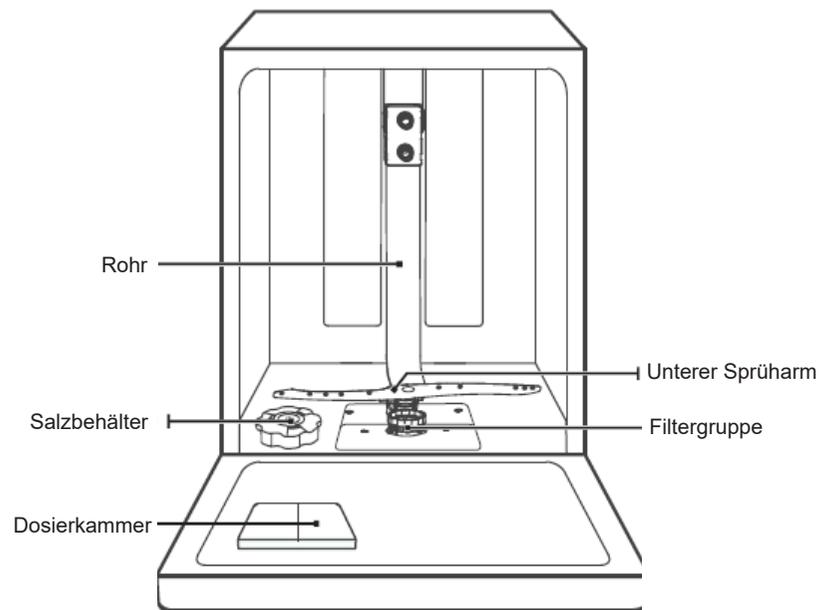

HINWEIS: Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Die einzelnen Modelle können sich voneinander unterscheiden.

PROGRAMMTABELLE DES GESCHIRRSPÜLERS: 9EGSPV597210

Nr.	Bezeichnung des Programms	Temperatur [°C]	Art der Verschmutzung	Menge des Spülmittels	Beschreibung des Spülvorgangs					Programmdauer (Min.)*	Stromverbrauch (kWh)*	Wasserverbrauch (l)*
1	Hygiene 	70°	Wenn die Option Desinfizieren ausgewählt ist, wird die Wassertemperatur für die Hochtemperatur-Desinfektion auf 70 ° C erhöht.	20g (1 or 2 tabs)	Vorspülen bei 70 °C	Klarspülen	Klarspülen	Klarspülen bei 70 °C	Trocknen	200	1.510	14.2
2	1 Stunde 	60°	Für normal verschmutzte Lasten, die schnell gewaschen werden müssen.	4g / 16g (1 or 2 tabs)	Vorspülen bei 35 °C	Spülen bei 60 °C	Klarspülen	Klarspülen bei 60 °C	Trocknen	60	1.100	15.0
3	**ECO 	45°	Dies ist das Standardprogramm, das für normal verschmutzte Lasten wie Töpfe, Teller, Gläser und leicht verschmutzte Pfannen geeignet ist.	20g (1 or 2 tabs)	Spülen bei 45 °C	Klarspülen	Klarspülen bei 60 °C	Trocknen	220	0.824	11.0	
4	Selbstreinigend 	70°	Dieses Programm sorgt für eine effektive Reinigung des Geschirrspülers.	4g / 16g (1 or 2 tabs)	Vorspülen	Spülen bei 70 °C	Klarspülen	Klarspülen bei 70 °C	Trocknen	145	1.332	15.1
5	Schnell 	50°	Eine kürzere Wäsche für leicht verschmutzte Ladungen, die nicht getrocknet werden müssen.	20g	Spülen bei 50 °C	Klarspülen	Klarspülen bei 45 °C			30	0.751	11.2

** Standardprogramm. Das Standardprogramm ist gleichzeitig das Bezugsprogramm für Prüfinstitute. Prüfungen nach der Norm EN 60436. Das Programm eignet sich zum Spülen normal verschmutzter Tischgedecke. Es ist in Bezug auf den Gesamtverbrauch von Strom und Wasser das effektivste Programm für Tischgeschirr dieser Art.

* Die in der Tabelle angegebenen Werte für Programmdauer, Stromverbrauch und Wasserverbrauch wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Die tatsächlichen Werte können gewisse Abweichungen aufweisen.