

Vážený kliente!

Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze myčky. Před používáním výrobku se důkladně seznáme s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.

Před zapojením myčky do elektriny, je třeba odstranit přepravní obaly. Myčku zapněte teprve po její správné instalaci.

1 Zapnutí zařízení

→ Otevřete dvířka a stiskněte tlačítko napájení.

2 Dávkování prostředků

→ Stiskněte zástrčku, aby otevřít dávkovač čistícího prostředku.

→ Naplňte nádržku na čistící prostředek.

3 Zkontrolujte množství soli

→ Pokud se rozsvítí příslušné označení na ovládacím panelu, naplňte nádrž regenerační soli.

4 Naplňte myčku nádobím

→ Odstraňte větší části zašpinění.

→ Umístěte nádoby v příslušných koších dle pokynů týkajících se naplnění.

→ Doporučuje se nejprve naplnit dolní koš a následně horní.

5 Zvolte program mytí

→ Otevřete dvířka a stiskněte tlačítko napájení.

→ Vyberte program; na displeji se zobrazí kontrolka programu. Zavřete dvířka. Myčka se spustí.

6 Uvedení myčky do provozu

→ Otevřete dvířka myčky.

→ Myčka začne svůj cyklus.

7 Vypínání zařízení


→ Vypněte zařízení pomocí tlačítka ZAP/VYP.

8 Vytáhnutí nádobí ze zařízení

→ Po vypnutí zařízení otevřete dvířka myčky a počkejte asi 15 minut, před jeho vyprázdněním, což urychlí proces sušení nádobí. Nahřáté nádobí je více náchylné na popraskání.

9 Součásti zařízení

- Postřikovací ramena
- Košík na příbory
- Horní koš:
- Vnitřní trubka
- Spodní koš
- Zásobník na sůl
- Dávkovač detergentu
- Poličky na hrnky a šálky
- Hlavní filtr
- Spoje hadice přivádějící vodu
- Odtoková hadice
- Regulátor

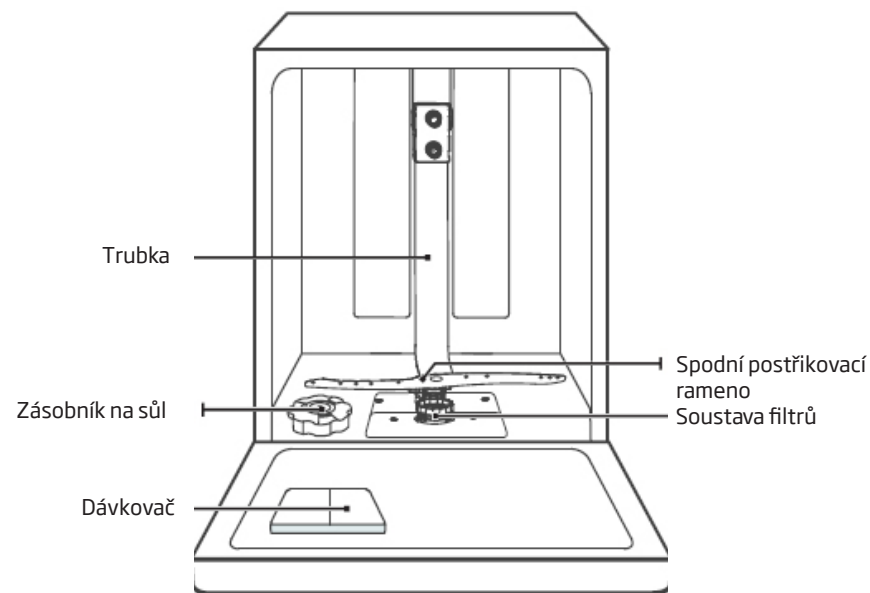

TABULKA PROGRAMŮ MYČKY: EGSPV 596 910 / ZIM656PB

č.	Název programu	Přednastavená teplota [°C]	Druh znečištění	Úroveň znečištění	Množství detergentu	Popis cyklu						Doba trvání programu (min.)*	Spotřeba elektrické energie (kWh)*	Spotřeba vody (l)*
1	Hygiena+ 	70°	Při zvolení hygienické možnosti roste teplota vody na 70 °C, což zaručuje dezinfekci ve vysoké teplotě.	Normálně znečištěné	4g/16g (1 nebo 2 kusy)	Předběžné mytí v 50 °C	Mytí v 70 °C	Oplacho- vání	Oplacho- vání	Oplacho- vání v 70 °C	Sušení	200	1.772	19.0
2	Úplný 60' 	55°	Slouží do umývání středně zašpiněného nádobí vyžadujícího rychlé umytí.	Lehce znečištěné	20g (1 kus)	Mytí v 55 °C	Oplacho- vání	Oplacho- vání v 50 °C	Sušení			60	0.853	11.4
3	**ECO 	50°	Skleněné a porcelánové nádobí – lehce znečištěné	Lehce znečištěné	20g (1 kus)	Mytí v 50 °C	Oplacho- vání	Oplacho- vání v 45 °C	Sušení			210	0.824	11.0
4	Samočistění 	70°	Slouží k samočištění myčky.	--	4g/16g (1 nebo 2 kusy)	Předběžné mytí v 45 °C	Mytí v 70 °C	Oplacho- vání	Oplacho- vání v 70 °C	Sušení		145	1.241	14.9
5	Sklenka 	50°	Pro mírně znečištěné nádobí a sklenice.	Lehce znečištěné	4g/16g (1 nebo 2 kusy)	Předběžné mytí v 40 °C	Mytí v 50 °C	Oplacho- vání	Oplacho- vání v 50 °C	Sušení		120	0.902	15.0
6	Rychlý 	40°	Pro lehce špinavé nádobí, jako jsou sklenice, křišťál a jemný porcelán.	Lehce znečištěné	12g (1 kus)	Mytí v 40 °C	Oplacho- vání v 40 °C	Oplacho- vání v 55 °C				30	0.781	11.0

** Standardní program. Zároveň je to referenční program pro výzkumné ústavy. Zkoušky v souladu s normou EN 60436.
Je to program vhodný pro mytí běžně znečištěných jídelních souprav. Je také nejúčinnějším programem z hlediska celkové spotřeby energie a vody pro tento druh jídelní soupravy.

* Uvedené v tabulce hodnoty času trvání programu, spotřeby energie a spotřeby vody byly určeny v laboratorních podmínkách. Skutečné hodnoty mohou mít jisté odchylky.