

Vážení zákazníci,

Skrátená používateľská príručka je prílohou používateľskej príručky umývačky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami,

ktoré sa týkajú bezpečnosti a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než umývačku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia. Umývačku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

1 Zapínanie zariadenia

- Otvor dvere, stlačte tlačidlo napájania. Zapne sa ukazovateľ zapnutia.

2 Dávkovanie čistiacich prostriedkov

- Keď chcete otvoriť dávkovač čistiacich prostriedkov, stlačte západku.
- Naplňte zásobníky čistiacich prostriedkov.

3 Skontrolujte úroveň soli

- Keď na ovládacom paneli zasvieti príslušná kontrolka, naplňte zásobník regeneračnej soli.

4 Vložte do umývačky riad

- Odstráňte väčšie nečistoty
- Umiestnite riad v príslušných košoch, postupujte podľa pokynov o vkladaní riadu.
- Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do dolného koša, a potom do horného.

5 Vyberte umývací program

- Otvorte dverka a stlačte tlačidlo napájania.
- Vyberte program; na displeji sa zobrazí kontrolka programu. Zatvorte dverka. Umývačka sa spustí.

6 Spustenie umývačky

- Otvor dvere umývačky.
- Umývačka spustí vybraný program.

7 Vypínanie spotrebiča



- Vypnite zariadenie stlačením tlačidla On/Off.

8 Vybratie riadu zo zariadenia

- Zariadenie najprv vypnite otvorením dveriek umývačky a predtým, než vyberiete riad, počkajte cca 15 minút, urýchlite tak schnutie riadu. Zohriaty riad je náchylnejší na prasknutie.

9 Prvky zariadenia

- Striekacie ramená
- Koš na príbor
- Horný koš
- Vnútorná rúra
- Dolný koš
- Zásobník soli
- Dávkovač čistiaceho prostriedku
- Police na hrnčeky a šálky
- Hlavný filter
- Spojenie hadice privádzajúcej vodu
- Odtoková hadica
- Regulátor

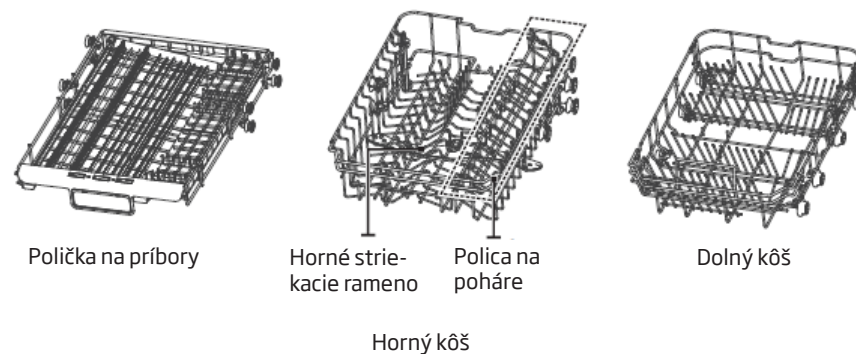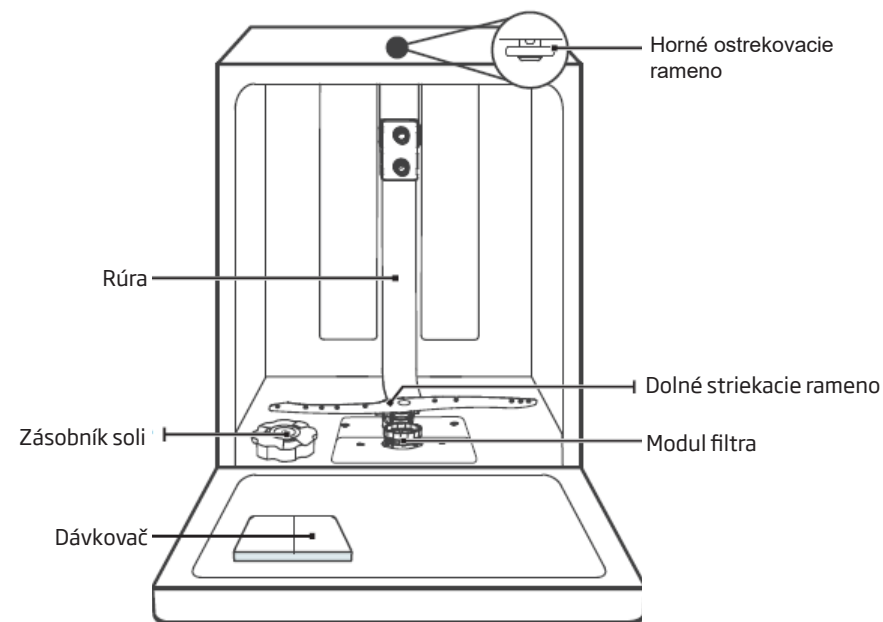

POZOR: Obrázky sú iba ilustračné. Jednotlivé modely sa môžu navzájom líšiť.

TABUĽKA PROGRAMOV UMÝVAČKY: EGSP 14968-2 V

P. č.	Názov programu	Tepl. predvo- lená [°C]	Typ zašpinenia	Intenzita zašpinenia	Množstvo čistiaceho pros- triedku	Popis programu						Trvanie programu (min.)*	Spotreba energie elektrickej (kWh)*	Spotreba vody (l)*
1	Hygienický 	70°	Keď vyberiete hygienickú voľbu, teplota vody vzrastie na +70 °C, čo zaručuje dezinfekciu pri vysokej teplote.	Normálne špinavý riad	4g/14g (1 alebo 2 kusy)	Umývanie na 70 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 70 °C	Sušenie		200	1.310	12.9
2	1 hodiny 	60°	Stredne špinavý riad vyžadujúci krátke, rýchle umý- vanie.	Mierne špinavé	4g/14g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 35 °C	Umývanie na 60 °C	Oplacho- vanie na 55 °C	Oplacho- vanie na 60 °C	Sušenie		60	0.897	13.3
3	**ECO 	45°	Je to štandardný umývací program a používa sa na umý- vanie stredne špinavého riadu, napr. hrncov, tanierov, pohárov a mierne špinavých panvíc.	Mierne špinavé	18g (1 alebo 2 kusy)	Umývanie na 45 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 60 °C	Sušenie			235	0.755	9.0
4	Samočistenie 	70°	Je to program na účinné samočistenie umývačky.	--	4g/14g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie	Umývanie na 70 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 70 °C	Sušenie		145	1.056	13.2
5	Rapid 	50°	Kratšie pranie pre mierne znečistené dávky, ktoré nepotrebujú sušenie.	Mierne špinavé	12g (1 alebo 2 kusy)	Umývanie na 50 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 45 °C				30	0.611	10.0

** Štandardný program. Súčasne je to referenčný program pre výskumné inštitúcie. Skúšky vykonané podľa normy EN 60436.
Je to program vhodný na umývanie normálne špinavého riadu. Je to tiež najefektívnejší program, čo sa týka celkovej spotreby energie a vody pre tento typ riadu.

* V tabuľke uvedené hodnoty trvania programu, spotreby energie a spotreby vody boli určené v laboratórnych podmienkach. Skutočné hodnoty sa môžu trochu líšiť.