

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi suszarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem suszarki do gniazda sieciowego należy wypoziomować suszarkę. Suszarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki, wełnę suszyć tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek w.w. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli (patrz str. 2.).

Prawidłowa obsługa suszarki przedłuża jej żywotność, dlatego pamiętaj aby uszczelka bębna była sucha (po suszeniu nie zamykaj szczelnie drzwi). Suszarkę czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

1 Przygotowanie do suszenia

- Przed suszeniem, należy odwirować pranie w pralce. Wysoka prędkość wirowania może skrócić czas suszenia i zaoszczędzić energię.
- Aby efekty suszenia były jednolite, należy posortować pranie według rodzaju tkaniny i programu suszenia. Przed suszeniem należy pozapinać zamki, haczyki i guziki, pozapinać pasy, itp.
- Nie należy nadmiernie suszyć odzieży, ponieważ może łatwo się pognieść. Nie suszyć wyrobów z gumy i materiałów elastycznych.
- Aby uchronić się przed oparzeniem skóry przez parę lub rozgrzane elementy urządzenia, drzwi można otworzyć dopiero po zakończeniu programu suszenia. Aby uniknąć przedłużenia czasu suszenia i zwiększenia zużycia energii, należy oczyścić filtr i opróżnić pojemnik po każdym użyciu.
- Nie suszyć odzieży po czyszczeniu chemicznym. Do odświeżenia odzieży wełnianej, aby tkanina była bardziej świeża i puszysta, należy wybrać odpowiedni program.

2 Pokrętko wyboru programu


- Włącz urządzenie. Gdy zaświeci się ekran LED obróć pokrętko wyboru programu i wybierz żądany program.
- Dodatkowe funkcje do wyboru: [Opóźnienie startu], [Poziom suszenia], [Mniej zagnieceń], [Dźwięk] i [Oświetlenie].
- Nacisnąć przycisk ▶||.

3 Uruchomienie programu




- Po uruchomieniu programu bęben zaczyna się obracać. Na wyświetlaczu miga wskaźnik statusu, a wyświetlany czas do zakończenia zmienia się automatycznie. Należy pamiętać, że podawany czas to czas orientacyjny i może się wydłużyć lub skrócić skokowo. Zależy to od wielu czynników wpływających na proces suszenia np. wilgotność, temperatura wewnątrz urządzenia czy typ tkaniny.

4 Zakończenie programu

- Po zakończeniu programu bęben przestaje się obracać. Na wyświetlaczu pojawia się "0:00". Jeśli użytkownik nie wyjmie odzieży w określonym czasie suszarka rozpocznie funkcję [Mniej zagnieceń], jeśli taka funkcja została wybrana do programu zasadniczego.
- Aby wyłączyć urządzenie należy nacisnąć przycisk Start/Pauza i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Jeśli podczas suszenia wystąpi nagle zatrzymanie i suszarka wyświetla jakiś komunikat, należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale „Rozwiązywanie problemów.”

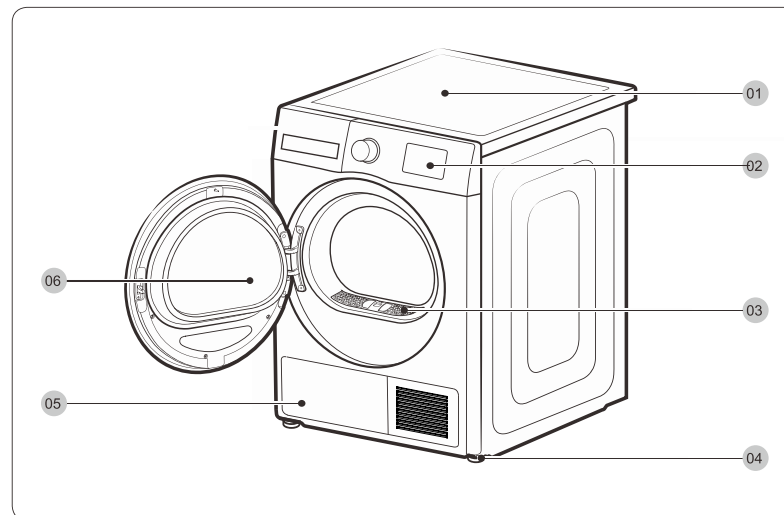

- 01. Płyta górna
- 02. Panel sterowania
- 03. Filtr
- 04. Regulowane nóżki
- 05. Wymiennik ciepła
- 06. Drzwi

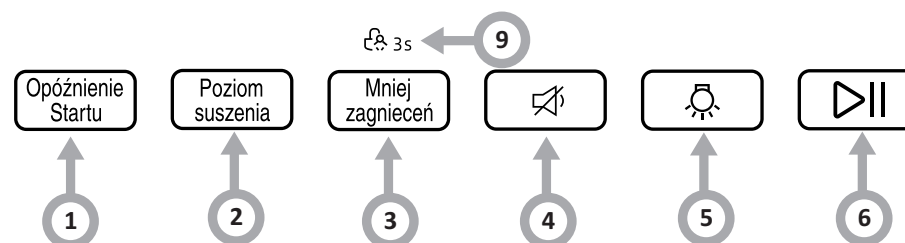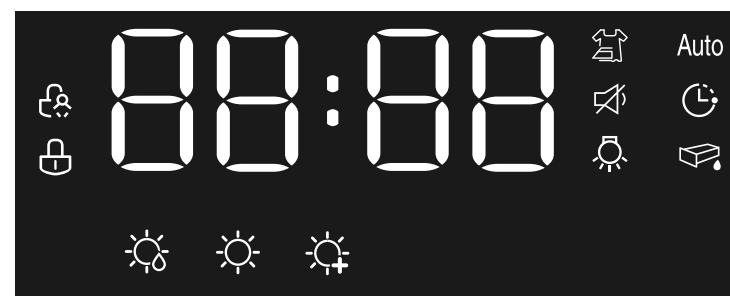

1. Przycisk **Opóźnienie Startu**
2. Przycisk **Poziom suszenia**
3. Przycisk **Mniej zagnieceń**
4. Przycisk **Dźwięk**
5. Przycisk **Oświetlenie**
6. Przycisk **Start/Pauza**
7. Przycisk **Czas Suszenia**
8. Przycisk **Auto OneTouch**
9. Przycisk **Blokada rodzicielska (Child lock)**

TABELA PROGRAMÓW: ADE4C8DKD / ADH4C8DKH

L.P.	Nazwa programu	Max. załadunek [kg]	Zastosowanie/właściwości	Opóźnienie startu	Czas suszenia	Mniej zagnieceń	Poziom suszenia	Child lock	Dźwięk	Czas [h:min]	
1	Szybki	1.0	Stosowany do tkanin wykonanych z lekkiej bawełny lub materiałów syntetycznych, które wymagają szybkiego wysuszenia.	✓ (1~24H)	-	✓	✓	✓	✓	01:00	
2	Higieniczny	3.0	Nadaje się do odzieży bawełnianej.	✓ (1~24H)	-	✓	✓	✓	✓	03:03	
3	Odświeżanie	1.0	Służy do szybkiego odświeżenia ubrań, które były przechowywane przez dłuższy czas lub lekko przesiąkły zapachami (np. dymem, kuchnią, wilgocią). Nie jest to pełny cykl suszenia, lecz krótki program, który wykorzystuje ciepłe powietrze do poprawy świeżości tkanin.	✓ (1~24H)	-	✓	-	✓	✓	00:30	
4	Puchowe	2.0	Do suszenia delikatnych tekstyliów wypełnionych puchem, takich jak kurtki, koldry, poduszki czy śpiwory.	✓ (1~24H)	-	✓	✓	✓	✓	02:38	
5	Ciepłe suszenie	2.0	Program „Ciepłe suszenie” wykorzystuje umiarkowaną temperaturę do delikatnego suszenia ubrań. Jest idealny dla tkanin, które wymagają ostrożnego traktowania, ale muszą być dobrze wysuszone.	✓ (1~24H)	✓	✓	-	✓	✓	00:10	
6	Zimne suszenie	1.0	Program „Zimne suszenie” wykorzystuje chłodne powietrze do delikatnego suszenia tkanin bez użycia wysokiej temperatury. Jest idealny do odświeżania ubrań, które nie wymagają intensywnego suszenia, oraz do materiałów wrażliwych na ciepło.	✓ (1~24H)	✓	✓	-	✓	✓	00:10	
7	Suszenie czasowe	8.0	Program „Suszenie czasowe” umożliwia ręczne ustawienie czasu suszenia niezależnie od poziomu wilgotności ubrań. Jest szczególnie przydatny w przypadku niewielkich ilości odzieży, tekstyliów o specyficznych wymaganiach lub gdy chcesz samodzielnie kontrolować długość cyklu.	✓ (1~24H)	✓	✓	-	✓	✓	00:60	
8	Suszenie z koszykiem	2.0	Program „Suszenie z koszykiem” umożliwia bezpieczne suszenie przedmiotów, które nie powinny obracać się w bębnie, takich jak obuwie sportowe, pluszowe zabawki, swetry z wełny czy delikatne akcesoria. W tym trybie używa się specjalnego koszyka montowanego wewnątrz bębna, który pozostaje nieruchomy podczas pracy urządzenia.	✓ (1~24H)	✓	-	-	✓	✓	00:40	
9	Pościel	4.0	Do suszenia dużych tekstyliów, takich jak prześcieradła, poszwy na koldry, poduszki czy lekkie koldry.	✓ (1~24H)	-	✓	✓	✓	✓	03:22	
10	Delikatne	2.0	Przeznaczony jest do suszenia tkanin wymagających szczególnej ostrożności, takich jak jedwab, koronki, cienkie syntetyki czy odzież z dodatkiem elastanu.	✓ (1~24H)	-	✓	✓	✓	✓	01:26	
11	Wełna	1.0	Do suszenia odzieży wykonanej z naturalnej wełny lub jej mieszanek. Dzięki delikatnym ruchom bębna i niskiej temperaturze, program chroni włókna przed kurczeniem się, filcowaniem i deformacją, zapewniając bezpieczne suszenie wełnianych ubrań.	✓ (1~24H)	-	✓	✓	✓	✓	01:54	
12	Koszule	1.0	Do suszenia eleganckiej odzieży, takiej jak koszule bawełniane, lniane czy z domieszką syntetyków.	✓ (1~24H)	-	✓	✓	✓	✓	01:22	
13	Baby Pro	3.0	Program „Baby Pro” został stworzony z myślą o suszeniu odzieży dziecięcej i niemowlęcej.	✓ (1~24H)	-	✓	✓	✓	✓	02:56	
14	Outdoor	4.0	Program „Outdoor” został stworzony z myślą o suszeniu odzieży sportowej i turystycznej oraz do grubej odzieży wierzchniej.	✓ (1~24H)	-	✓	✓	✓	✓	04:07	
15	Mix	4.0	Umożliwia wygodne suszenie różnorodnych tkanin jednocześnie – zarówno bawełnianych, jak i syntetycznych – bez konieczności ich wcześniejszego sortowania.	✓ (1~24H)	-	✓	✓	✓	✓	03:00	
16	ECO	8.0	Program „ECO” z myślą o maksymalnej oszczędności energii przy zachowaniu skuteczności suszenia. Wykorzystuje niższą temperaturę oraz wydłużony czas cyklu, co pozwala na delikatne i efektywne suszenie ubrań przy mniejszym zużyciu prądu.	-	-	-	✓	✓	✓	03:30	

Uwaga:
Program ECO służy do oceny zgodności z rozporządzeniem UE 2023/2533 i UE 2023//2534 w sprawie ekoprojektowania i etykiетowania energetycznego, mierzonym zgodnie z normą EN 61121.
Program ECO jest odpowiedni do suszenia wilgotnych tkanin bawełnianych i jest najbardziej efektywnym programem pod względem zużycia energii.
Ubrania grube, wielowarstwowe są trudne do wysuszenia, dlatego należy dobrze dobierać programy z odpowiednim czasem suszenia.
Wszystkie dane zmierzone zgodnie z EN 61121.
Rzeczywiste zużycie może różnić się od wartości podanych w tabeli, w zależności od wielkości wsadu, rodzaju tkaniny, wilgoci resztkowej i wybranych funkcji.

DANE DOTYCZĄCE ZUŻYCIA					
Program	Pojemność w kg	Końcowa zawartość wilgotności w %	Czas Suszenia [h:min]	Zużycie energii w kWh	Prędkość wirowania
Eco	8.0	0%	3:30	1.95	/
	4.0	0%	2:20	0.95	/
Bawełna extra suche	8.0	-2%	3:55	2.1	/
	4.0	-2%	2:45	1.2	/
Bawełna do prasowania	8.0	10%	3:03	1.16	/
	4.0	10%	1:55	0.7	/
Syntetyki extra suche	3.0	0%	2:00	0.83	/
Syntetyki do szafy	3.0	2%	1:40	0.6	/
Wełna	1.0	3%	1:15	0.44	/

Uwaga:

Załadowanie suszarki bębnowej do maksymalnej pojemności dla poszczególnych programów przyczyni się do oszczędności energii.

Ubrania grube, wielowarstwowe są trudne do wysuszenia, dlatego należy dobrze dobrać programy z odpowiednim czasem suszenia.

Wszystkie dane zmierzone zgodnie z EN 61121.

Rzeczywiste zużycie może różnić się od wartości podanych w tabeli, w zależności od wielkości wsadu, rodzaju tkaniny, wilgoci resztkowej i wybranych funkcji.

Wartości podane dla programów innych niż program eco mają charakter wyłącznie orientacyjny;

