

Vážený klient,


Táto skrátená používateľská príručka je pripojená k podrobnej používateľskej príručke práčky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s používateľskou príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti a bezpečného používania.

Predtým, než práčku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia a práčku postavte vodorovne. Práčku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

Jemné, syntetické a vlnené látky perte iba na to určenými pracovnými programami. Neperte väčšie množstvo oblečenia, než je to odporúčané v tabuľke, pozrite str. 2.

Vďaka správne použitiu práčky môžete zaručiť jej dlhodobé používanie, preto je potrebné dbať, aby bolo tesnenie práčky vždy suché (po skončení prania dverka práčky nechajte trochu odchylené). Práčku čistíte jemnými čistiacimi prípravkami, nepoužívajte drsné prípravky ani špongie.

1 Príprava na pranie



- Vyprázdnite všetky vrecká.
- Zapnite všetky zipsy a gombíky.
- Jemné a malé časti oblečenia perte v ochranných sieťových vreckách na pranie.
- Otvorte dverka práčky stlačením držiaka z vnútornej strany.
- Do práčky vložte vytriedené oblečenie:
 - Bavlnené látky – max. plný bubon.
 - Syntetické látky – max. 1/2 bubna.
 - Hodváb, vlna – max. 1/3 bubna.
- Zatvorte dverka, dobre pritlačte k tesneniu.

2 Vložte prostriedok

- Otvorte zásuvku na pracie prostriedky. Potiahnite za držiak.
- Nalejte/nasypte do príslušnej komory pracie prostriedok, čo sa týka množstva dodržiavajte pokyny výrobcu daného prostriedku.
- Do príslušnej komory zásuvky vlejte aviváž.
 - II Komora na pracie prostriedok na Hlavné PRANIE
 - ☼ Aviváž a iné špeciálne tekuté prostriedky.
 - I Komora na pracie prostriedok na PREDPIERANIE.

3 Voľba programu


- Ovládacím kolieskom vyberte požadovaný program.
- Program prispôsobte podľa potreby – môžete nastaviť teplotu, rýchlosť odstreďovania, alebo aktivovať dodatočné funkcie.
- Vyberte dodatočné funkcie. Dodatočné funkcie sú opísané na ovládacom paneli ako aj v tabuľke "Pracie programy" (strana 2).

4 Štart prania


- Zatvorte dverka práčky.
- Ovládacím kolieskom vyberte požadovaný program (strana 2).
- Podľa potreby vyberte dodatočné funkcie alebo príslušné parametre prania.
- Nastavte požadovaný čas v rozsahu od 1 do 23 hodín.
- Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA.

5 Koniec prania

- Práčka sa po skončení programu automaticky zastaví.
- Na elektronickom displeji začne blikať "- -".
- Môžete otvoriť dverka práčky a vybrať bielizeň.
- Dverka práčky nechajte otvorené, aby mohlo vyschnúť vnútro.
- Koliesko programov pretočte na polohu „STOP“.
- Odpojte práčku od el. napätia.
- Uzatvorte vodný ventil.

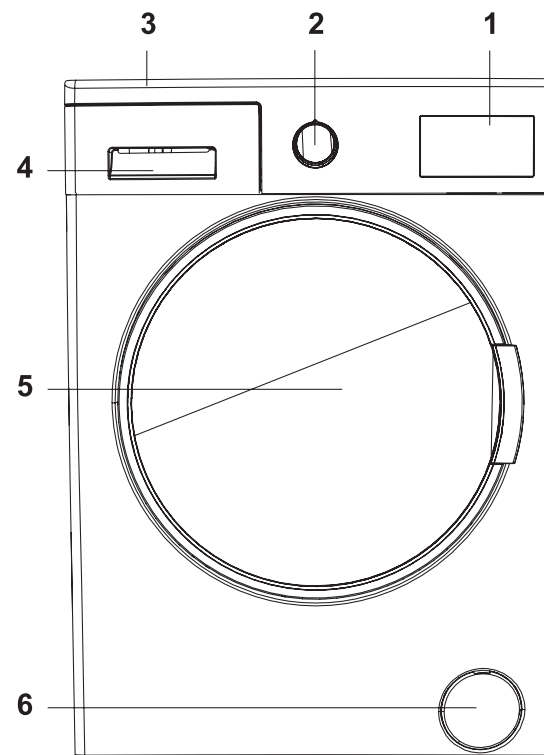

1. Elektronický displej
2. Ovládacie koliesko programu
3. Horná doska
4. Zásuvka na pracie prostriedky
5. Bubon
6. Veko filtra čerpadla
7. Tlačidlo voľby teploty
8. Tlačidlo voľby rýchlosti odstreďovania
9. Tlačidlo Oneskorený štart
10. Tlačidlo výberu pary
11. Tlačidlo Štart/Pauza
12. Detská zámka (angl. Child Lock)

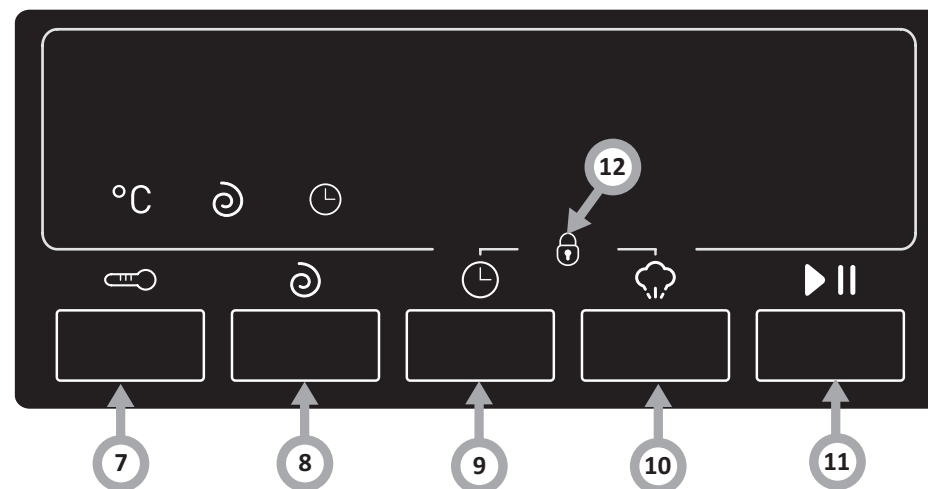

TABUĽKA PRACÍCH PROGRAMOV: UWA 484 041

P. č.	Názov programu	Predvole- ná teplota [°C]	Max. rýchlosť odstred'o- vania [ot/min.]	Maximálna náplň [kg]	Dostupné dodatočné funkcie		Zásuvka na pracie prostriedky			Čas [h:min]	Spot- reba energie [kWh]	Spotre- ba vody [L]	Počet plákaní	Typ prania
					Oneskorený štart	Steam	Predpie- ranie I	Hlavné pranie II	Aviváž III					
1	Bavlna	90°	1400	8,0	✓	✓	○	●	○	03:07	2,38	82	3	Veľmi zašpinená bielizeň z bavlny alebo ľanu. (Spodná bielizeň, posteľná bielizeň, obrusy, uteráky, plachty atď.)
2	Bavlna + predpieranie	60°	1400	8,0	✓	✓	○	●	○	02:44	1,80	90	3	Zašpinená bavlnený alebo ľanový textil. (Spodná bielizeň, posteľná bielizeň, obrusy, uteráky, plachty atď.)
3	Bavlna 60°	60°	1400	8,0	✓	✓	○	●	○	02:25	1,10	52	1	Lahko znečistené bavlnené a ľanové textilie. (Spodná bielizeň, plachta, obrus, uterák, posteľná bielizeň atď.)
4	Bavlna 20°	20°	1400	4,0	✓	✓	○	●	○	00:59	0,2	43	1	Lahko znečistené bavlnené a ľanové textilie. (Spodná bielizeň, plachta, obrus, uterák, posteľná bielizeň atď.)
5	EKO 40-60	40°	1400	8,0	✓	✓	○	●	○	03:38	1,046	56	2	Program „Eko 40-60“ je určený na pranie normálne zašpinených bavlnených tkanín, ktoré sú určené na pranie pri teplote +40 °C alebo +60 °C, jedným cyklom.
6	Vlna	30°	600	2,5	✓	✓	✕	●	○	00:43	0,08	48	3	Vinené oblečenie určené na pranie v práčke.
7	Plákanie	studená voda	1400	8,0	✓	✓	✕	✕	✕	00:42	0,10	50	3	Dodatočné plákanie ľubovoľnej bielizne po cykle prania.
8	Antialergické	60°	800	4,0	✓	✓	○	●	○	03:32	2,96	104	4	Detské odevy
9	Odstred'ovanie	studená voda	1400	8,0	✓	✓	✕	✕	✕	00:17	0,06	--	-	Tento program je možné použiť pre akýkoľvek typ bielizne, ak je po dokončení pracieho cyklu potrebné ďalšie odstred'ovanie. Na vypustenie vody nahromadenej vo vnútri práčky (pridaním alebo vybratím bielizne) môžete použiť program vypúšťania. Ak chcete spustiť program vypúšťania, otočte gombík programu do polohy programu odstred'ovania/vypúšťania. Po výbere možnosti „zrušiť odstred'ovanie“ pomocou pomocného funkčného tlačidla sa program spustí.
10	Ručné pranie	30°	600	2,5	✓	✓	✕	●	○	01:30	0,30	95	3	Odporúčané na pranie jemného textilu alebo textilu na ručné pranie.
11	Šport	40°	800	3,5	✓	✓	○	●	○	02:15	0,56	50	3	Silne znečistené textilie alebo textilie vyrobené zo syntetických zmesí (nylonové ponožky, košeľe, blúzky, nohavice s podielom syntetických vlákien atď.).
12	Mix	30°	800	3,5	✓	✓	○	●	○	01:21	0,31	48	3	Tento program sa môže používať na súčasné pranie farebného textilu, zašpineného bavlneného, syntetického a ľanového textilu.
13	Košeľe	60°	600	4,0	✓	✓	○	●	○	01:52	1,00	49	2	Zmiešaná várka košiel a blúzok vyrobených z bavlny, syntetiky a syntetických zmesí.
14	Rýchly 60'	60°	1400	4,0	✓	✓	✕	●	○	01:00	1,02	34	1	Zašpinený textil z bavlny, farebný ľanový textil na pranie pri teplote +60 °C, trvanie 60 min.
15	Expres 15'	30°	800	2,0	✓	✓	✕	●	○	00:15	0,13	32	1	V krátkom čase, tzn. za 15 minút, môžete vyprať trochu zašpinené oblečenie z bavlny, farebné oblečenie z ľanu.

* Program „Eko 40-60“ je určený na pranie normálne zašpinených bavlnených tkanín, ktoré sú určené na pranie pri teplote +40 °C alebo +60 °C, jedným cyklom.

** Najúspornejšie pracie programu, čo a týka spotreby el. energie a vody. Sú to programy na pranie pri nízkej teplote s dlhým trvaním.

*** Keď práčku naplníte maximálne, tzn. tak ako to odporúča výrobca pre daný program, môžete ušetriť el. energiu a vodu.

POZOR: Skutočná teplota vody sa môže od zadanej teploty cyklu líšiť.
POZOR: Hore uvedený čas je výlučne prognózou a môže sa líšiť od skutočného času prania, v závislosti na teplote, tlaku vody, veľkosti, náplne apod. Čas je automaticky aktualizovaný v priebehu cyklu prania. Je normálne, ak sa dlhší čas zobrazuje taký istý čas, alebo ak čas náhle preskočí.

○ Pracie prostriedky a aviváže používajte podľa potreby. ● Je potrebný prací prostriedok, bez ktorého pranie nebude účinné. ✕ Nepoužívajte prací prostriedok alebo aviváž.

TABUĽKA PROGRAMOV PRANIA						
Cyklus	Nominálna kapacita v kg	Trvanie cyklu v hodinách a minútach	Spotreba energie v kWh/prevádzkový cyklus	Spotreba vody v litroch/prevádzkový cyklus	Najvyššia teplota °C ¹⁾	Zvyšková vlhkosť v % / rýchlosť odstredovania ²⁾
Bavlna 90°	8.0	3:07	2,38	82	81	53%/1400
Bavlna 60°C	8.0	3:35	0,85	36	57	53%/1400
Športové oblečenie	3.5	1:50	0.82	72	45	53%/1400
Rýchlych 60 minút	4.0	1:00	1.02	34	58	53%/1400
Bavlna 20°C	4.0	1:35	0.12	33	20	53%/1400
Eco 40-60 ³⁾	8.0	3:38	0.79	55	37	53.9%/1330
	4.0	2:48	0.37	40	28	53.9%/1330
	2.0	2:48	0.20	40	22	53.9%/1330

- Vyššie uvedené údaje slúžia len na informačné účely a môžu sa zmeniť v dôsledku rôznych skutočných podmienok používania.
- Hodnoty uvedené pre iné programy ako program Eco 40-60 sú len orientačné.
- Program Bavlna 20 °C dokáže vyprať mierne znečistenú bavlnenú bielizeň pri nominálnej teplote 20 °C, čo je v súlade s nariadením (EÚ) 2019/2023.
- V súlade s normou EN 60456:2016/A11:2020 s (EÚ)2019/2014, (EÚ)2019/2023, (EÚ)2021/340, (EÚ)2021/341

Trieda energetickej účinnosti EÚ je: A

Program energetického testu: Eco 40-60. Iné ako predvolené nastavenie.

Polovičná náplň pre práčku s hmotnosťou 8,0 kg: 4,0 kg.

Štvrtinová náplň pre práčku s hmotnosťou 8,0 kg: 2,0 kg.

1) Najvyššia teplota dosiahnutá bielizňou v pracovnom cykle po dobu najmenej 5 minút.

2) Zvyšková vlhkosť po pracovnom cykle v percentách obsahu vody a rýchlosť odstredovania, pri ktorej bola dosiahnutá.

3) Program ECO 40-60 dokáže vyprať bežne znečistenú bavlnenú bielizeň, ktorá je deklarovaná ako prateľná pri teplote 40 °C alebo 60 °C, spolu v jednom cykle. Tento program sa používa na posúdenie súladu s nariadením (EÚ) 2019/2023.

Najúčinnnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré fungujú pri nižších teplotách a dlhšom trvaní.

Naplnenie práčky pre domácnosť až do kapacity uvedenej pre príslušné programy prispieje k úspore energie a vody.

Hluk a zvyškový obsah vlhkosti sú ovplyvnené rýchlosťou odstredovania: čím vyššia je rýchlosť odstredovania vo fáze odstredovania, tým vyšší je hluk a tým nižší je zvyškový obsah vlhkosti.

