

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

1 Włączanie urządzenia

→ Włączyć urządzenie, naciskając przycisk wł./wyl. Gdy urządzenie jest włączone, na wyświetlaczu pojawia się symbol „-“.

2 Dozowanie detergentów

→ Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.

→ Napełnij zbiorniki detergentów.

3 Sprawdź poziom soli

→ Napełnij zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

4 Napełnij zmywarkę naczyńmi

→ Usuń większe cząstki zabrudzeń.

→ Umieść naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.

→ Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

5 Wybierz program zmywania

→ Wybrać odpowiedni program do swoich naczyń, naciskając przycisk programu. Program zostanie uruchomiony automatycznie po zamknięciu drzwiczek.

6 Uruchomienie zmywarki

→ Zamknij drzwi zmywarki.



→ Zmywarka rozpocznie swój cykl.

7 Wyłączenie urządzenia

→ Wyłącz urządzenie przyciskiem On/Off.

8 Opróżnienie urządzenia z naczyń

→ Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

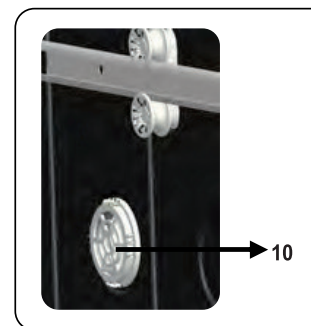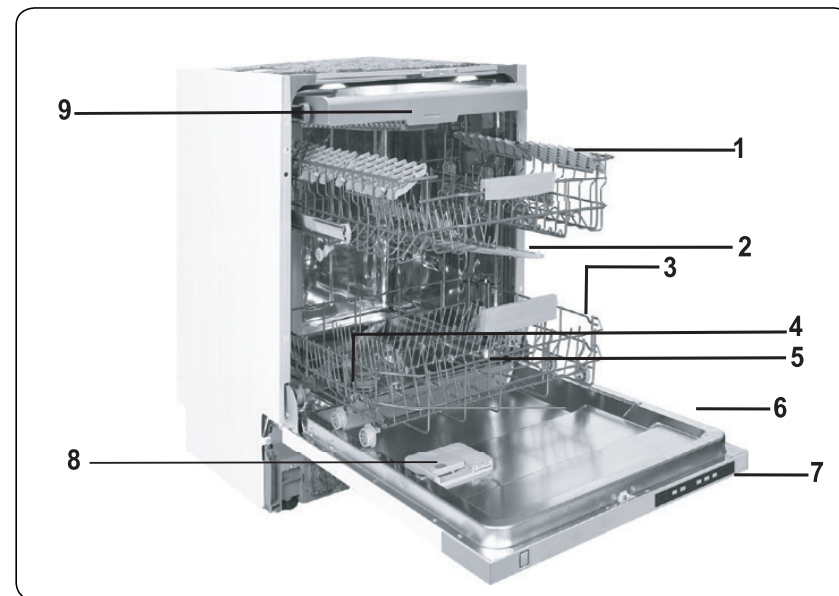










1. Kosz górny z półeczkami
2. Górne ramię natryskowe
3. Kosz dolny
4. Dolne ramię natryskowe
5. Filtry
6. Tabliczka znamionowa
7. Panel sterowania
8. Dozownik detergentu i środka nabtyszczającego
9. Szuflada na sztućce
10. Układ suszenia TURBO: Ten system poprawia wydajność suszenia naczyń.

**UWAGA:**

Ilustracje mają wartość wyłącznie poglądową. Poszczególne modele mogą się od siebie różnić.

TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DIV66B9EBOWDziD

Nazwa programu	Eko**	Auto 50°C - 70°C	Auto 30°C - 50°C	Higiena+ 70°C	Smart Wash 5,4 l	Pełny 50'	Adapt Zone 60°C	Szybki 30'	Express 14'
Rodzaj zabrudzeń	 Standardowy program do codziennego zmywania normalnie zabrudzonych naczyń przy zmniejszonym zużyciu energii i wody.	 Program automatyczny do mycia mocno zabrudzonych naczyń.	 Program automatyczny do normalnie zabrudzonych, delikatnych naczyń.	 Do mocno zabrudzonych naczyń wymagających zmywania higienicznego.	 Do normalnie zabrudzonych naczyń, z najmniejszym zużyciem wody.	 Do normalnie zabrudzonych, codziennie używanych naczyń z szybszym programem.	 Do lekko zabrudzonych, delikatnych naczyń szklanych u góry oraz mocno zabrudzonych naczyń stołowych u dołu.	 Do lekko zabrudzonych naczyń oraz szybkiego zmywania.	 Najszybszy program do lekko zabrudzonych i ostatnio używanych naczyń, odpowiedni do 4 standardowych kompletów naczyń.
Stopień zabrudzenia	Średnie	Mocne	Średnie	Mocne	Średnie	Średnie	Mocne	Lekkie	Lekkie
Ilość detergentu A: 25 cm³ B: 15 cm³	A	A	A	A	A	A	A	A	B
Czas trwania programu (godz.:min)*	03:27	01:49 - 02:59	01:12 - 01:31	02:07	02:57	00:50	01:53	00:30	00:14
Zużycie energii el. (kWh/cykl)*	0.645	1.250 - 1.900	0.650 - 0.850	1.700	0.950	1.000	1.600	0.650	0.340
Zużycie wody (l/cykl)*	9.0	11.8 - 24.0	10.6 - 17.7	16.0	5.4	9.5	15.4	10.9	6.6

** Program Eko jest odpowiedni do mycia naczyń zabrudzonych w normalnym stopniu. Jest to program zapewniający największą wydajność pod względem zużycia energii i wody. Jest to program wykorzystywany podczas oceny zgodności z przepisami UE dotyczącymi wymogów ekoprojektu (PN-EN 60436).

* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.