Szanowni Państwo,


Ta krótka instrukcja jest dołączana do szczegółowej instrukcji obsługi pralko-suszarki. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania.

Przed podłączeniem urządzenia do prądu należy usunąć śruby transportowe i wypoziomować urządzenie. Pralko-suszarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki i wełnę prać wyłącznie w przeznaczonych do tego programach. Ubrania z takich tkanin wkładać zgodnie z tabelą maksymalnego wsadu (strona 2).

Prawidłowa obsługa urządzenia zapewnia jego długie użytkowanie dlatego trzeba dbać, aby uszczelka była sucha (zostawić drzwi lekko uchylone po praniu). Urządzenie czyścić łagodnymi środkami czyszczącymi, NIE szorować środkami ściernymi.

1 Przed rozpoczęciem prania



- Opróżnić kieszenie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne i guziki w poszewkach.
- Delikatne i małe elementy odzieży prać w ochronnych siateczkowych woreczkach na pranie.
- Otworzyć drzwi urządzenia naciskając uchwyt po wewnętrznej stronie.
- Włożyć posegregowaną odzież do urządzenia:
  - Bawełna - maks. pełen bęben.
  - Syntetyki - maks. 1/2 bębna.
  - Jedwab, wełna - maks. 1/3 bębna.
- Zamknąć drzwi, dobrze docisnąć do uszczelki.

2 Dodać detergent

- Otworzyć szufladę na detergent, pociągając za uchwyt.
- Wsypać lub wlać do właściwej komory środek piorący w ilości zalecanej przez producenta środka piorącego.
- Wlać płyn do płukania do odpowiedniej komory szuflady.

II Komora na detergent do PRANIA ZASADNICZEGO

❀ Środek zmiękczający do płukania i inne środki specjalne w płynie.

I Komora na detergent do PRANIA WSTĘPNEGO.

3 Wybrać program prania

- Nastawić pokrętło wyboru programu na wybrany program.
- Dostosować program do potrzeb — można zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub włączyć dodatkowe funkcje.
- Wybrać funkcje dodatkowe - opisane w „Tabeli programów" (strona 2.).

4 Start prania

- Zamknąć drzwi urządzenia.
- Nastawić pokrętło wyboru programu na wybrany program (strona 2).
- Zależnie od potrzeb wybrać funkcje dodatkowe lub odpowiednie parametry prania.
- Wybrać nastawę czasu w zakresie od 0 do 24 godzin.
- Nacisnąć przycisk START/PAUZA.


5 Koniec prania

- Zakończenie prania jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym (jeśli jest aktywny). Na wyświetlaczu pojawi się napis End, dioda blokady drzwi zgaśnie.
- Zamknąć zawór dopływu wody.
- Wyłączyć urządzenie.
- Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego.
- Otworzyć drzwi i wyjąć pranie. Po wyjęciu odzieży nie zamykać drzwi – łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna. Nie domykać szuflady na detergenty, co ułatwi jej wysychanie.



1. Szuflada na detergenty
2. Bęben
3. Pokrętło wyboru programu
4. Panel sterowania / Wyświetlacz
5. Uchwyt drzwi
6. Pokrywa filtra pompy

1

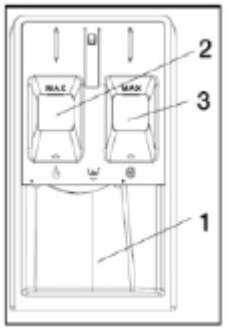

Wyświetlacz:



1. Przycisk Auto OneTouch
2. Przycisk Gotowe za
3. Przycisk SteamPower
4. Przycisk Suszenie
5. Przycisk Wirowanie
6. Przycisk Temperatura
7. Przycisk Start/Pauza

TABELA PROGRAMÓW: AWD8C10A/DDiSJ_CX

L.P	Nazwa programu	Temperatura domyślna [°C]	Maks. prędkość wirowania [obr/min.]	Maks. załadunek [kg] Pranie / Suszenie	Dostępne funkcje dodatkowe				Szuflada na detergenty			Czas [h:min]	Zużycie energii [kWh]	Zużycie wody [l]	Liczba płukań	Rodzaj prania
					Auto OneTouch	Gotowe za	Suszenie	Steam-Power	I Pranie wstępne	II Pranie zasadnicze	Środek zmiękczający					
1	Eco 40-60	40°	1400	10,0/6,0			✓		✕	●	✕	--	--	--	2	Program „Eco 40-60" przeznaczony jest do prania normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, które można prać w temperaturze 40°C lub 60°C w jednym cyklu.
2	20°C	Normalny	900	2,0/--		✓			✕	●	○	00:39	0,044	47,5	2	Do małego wsadu prania ubrań kolorowych podatnych na blaknięcie.
3	Express 15'	Normalny	900	1,0/1,0		✓	✓	✓	✕	●	○	00:15	0,019	32,2	2	Bardzo krótki program, odpowiedni do lekko zabrudzonego prania i np. małej ilości prania.
4	Suszenie	--	1400	--/6,0			✓		✕	✕	✕	02:02	--	--	-	Do suszenia mokrych tkanin bawełnianych.
5	Puchowe	40°	900	2,0/2,0		✓	✓	✓	✕	●	○	01:43	0,214	69,2	3	Do kurtek puchowych, które można prać w pralce.
6	Płukanie +Wirowanie	--	1200	10,0/6,0		✓	✓		✕	●	○	00:13	0,018	20,5	1	Łączy płukanie i wirowanie w przypadku wsadów wymagających dodatkowego cyklu płukania. Również do wsadów wymagających jedynie płukania.
7	Wirowanie	--	1200	10,0/6,0		✓	✓		✕	✕	✕	00:08	0,015	--	-	W programie tym zastosowano wirowanie, aby skrócić czas suszenia ciężkich tkanin lub ubrań wymagających szczególnej pielęgnacji i pranych ręcznie.
8	Czyszczenie bębna	90°	700	--/--		✓			✕	●	○	02:49	0,865	61,9	1	Czyszczenie bębna, usuwanie brudu i bakterii. Upewnić się, że bęben jest pusty
9	Pościel	20°	1200	6,0/--		✓	✓	✓	✕	●	○	01:19	0,107	72,8	3	Do dużych przedmiotów, takich jak koce, zasłony i narzuty
10	Koszule	20°	900	3,0/--		✓		✓	✕	●	○	00:55	0,061	52,6	2	Do tkanin deliktanych, do koszul.
11	Baby Pro	40°	1200	5,0/5,0		✓	✓	✓	✕	●	○	01:23	0,440	73,2	3	Program do prania ubranek dziecięcych, z większą skutecznością płukania, aby chronić skórę dziecka.
12	Wełna	Normalny	700	1,0/--		✓			✕	●	○	00:50	0,034	66,3	2	Uwaga! Nie należy prać odzieży wełnianej która na etykiecie posiada symbole zakazujące prania w pralce
13	Antyalergiczny	80°	1200	3,0/--		✓	✓		✕	●	○	02:07	1,524	79,3	2	Pralka może skutecznie neutralizować niektóre alergeny i uzyskać działanie antyalergiczne, wykorzystując wysoką temperaturę 60°C, która służy również do uzyskania efektu sterylizacji.
14	Bawełna	20°	1400	10,0/6,0		✓	✓	✓	✕	●	○	00:57	0,078	52,7	2	Wytrzymałe tkaniny, bawełniane tkaniny odporne na wysoką temperaturę lub pościel.
15	Mix	20°	1400	10,0/6,0		✓	✓	✓	✕	●	○	00:52	0,074	52,5	2	Do tkanin mieszanych zawierających włókna bawełniane, lniane i syntetyczne.
16	Auto OneTouch	20°	900	5,0/--					✕	●	○	00:35	0,066	54,6	2	Specjalny program, który można prosto uruchomić naciskając przycisk Jedno dotknięcie.

* Program „Eco 40-60" przeznaczony jest do prania normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, które można prać w temperaturze 40°C lub 60°C w jednym cyklu.

** Najbardziej wydajne programy pod względem zużycia energii i wody to na ogół te, które działają przy niższych temperaturach i przez dłuższy czas.

*** Energię i wodę oszczędza się zapełniając swoje urządzenie AGD do pełnej pojemności wskazanej przez producenta dla odpowiednich programów.

UWAGA: Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury programu.

UWAGA: Wyżej wymieniony czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, ciśnienia wody, wielkości wsadu itp.Czas jest automatycznie uaktualniany podczas cyklu prania. Wyświetlanie tego samego czasu przez dłuższy okres lub nagłe zmiany wskazania czasu są normalną sytuacją.

○ Stosować detergent lub środek do płukania zgodnie z potrzebą.

● Wymagany detergent, bez którego pranie będzie nieskuteczne.

✕ Nie stosować detergentu lub środka do płukania.

TABELA PROGRAMÓW: AWD8C10A/DDiSJ_CX

TABELA PROGRAMÓW PRANIA						
Cykl	**Załadunek nominalny w kg**	**Czas trwania cyklu w godzinach i minutach**	**Zużycie energii w kWh/cykl roboczy**	**Zużycie wody w litrach/cykl roboczy**	**Najwyższa temperatura °C**	**Wilgotność resztkowa w %/prędkość wirowania**
20°C	2,0	0:39	0,26	60	20	75%/700
Bawełna	10,0	0:57	1,27	75	55	70%/900
Wełna	1,0	0:50	0,22	65	35	85%/500
Express 15’	1,0	0:15	0,11	45	35	75%/700
Eco 40-60	10,0	3:59	0,92	74	35	62,9%/1400
	5,0	3:00	0,58	49	30	62,9%/1400
	2,5	3:00	0,203	36	22	62,9%/1400

• Powyższe dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmianie ze względu na odmienne rzeczywiste warunki użytkowania.
• Wartości podane dla programów innych niż Eco 40-60 mają charakter wyłącznie orientacyjny.
• Program Bawełna 20°C umożliwia pranie lekko zabrudzonej odzieży bawełnianej w temperaturze nominalnej 20°C, co jest zgodne z rozporządzeniem (UE) 2019/2023.
• Zgodnie z normą EN 60456:2016/A11:2020, (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, (EU)2021/340, (EU)2021/341
Klasa efektywności energetycznej dla krajów UE: A
Program do badania zużycia energii: Eco 40-60. Pozostałe funkcje domyślne.
Połowa wsadu dla pralki z pojemnością 10,0 kg: 5,0kg.
Jedna czwarta wsadu dla pralki z pojemnością 10,0 kg: 2,5kg.

W programie ECO 40-60 można wyprać w jednym cyklu normalnie zabrudzone tekstylia bawełniane przeznaczone do prania w temperaturze od 40 do 60°C. Ten program służy do oceny zgodności z unijnym rozporządzeniem (UE) 2019/2023.

Najbardziej wydajne programy pod względem zużycia energii to na ogół te, które działają w niższych temperaturach i przez długi czas.
Załadowanie pralki domowej do ładowności wskazanej dla poszczególnych programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.
Na hałas i wilgoć resztkową wpływa prędkość wirowania: im wyższa prędkość w fazie wirowania, tym wyższy poziom hałasu i niższa zawartość pozostałej wilgoci;