Amica

AWA512D

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRALKI

Pralkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji!

IO 00514/1
(01.2012)

SPIS TREŚCI

Podstawowe informacje.....3

Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa.....4

Instalacja pralki.....6

Oznaczenie symboli na etykietach odzieży.....8

Opis pralki.....8

Opis panelu sterowania.....9

Opis użytkowania.....11

Programy specjalne.....12

Tabela programów.....14

Rozwiązywanie problemów podczas eksploatacji.....16

Konserwacja i czyszczenie.....18

Praktyczne wskazówki odnośnie prania.....19

Dane techniczne.....22

Gwarancja i serwis.....22

Karta produktu.....23

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Szanowny Kliencie,

Od dziś pranie staje się prostsze niż kiedykolwiek. Pralka Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po przeczytaniu instrukcji, obsługa pralki nie będzie problemem.
Pralka, która opuściła fabrykę była dokładnie sprawdzona przed zapakowaniem pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych. Pozostałością z tej kontroli może być ewentualna wilgoć lub resztki wody w pralce.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użytkowaniem.
Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.

Uwaga!
Pralka przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego i służy do prania materiałów tekstylnych i odzieży, przystosowanych do prania mechanicznego w kąpieli piorącej.

Przed podłączeniem pralki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wypoziomować pralkę.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian nie wpływających na działanie urządzenia.

Użytkowanie

- Pralkę należy obsługiwać tylko po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją.
- Nigdy nie używać pralki na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach, w których mogą wystąpić ujemne temperatury.
- Dzieci i osoby, które nie zapoznały się z instrukcją nie powinny używać pralki.

Uwaga! Temperatura poniżej 0°C może spowodować uszkodzenie pralki!
W przypadku przechowywania lub transportu pralki w ujemnych temperaturach, użytkowanie pralki można rozpocząć po 8-godzinnym okresie aklimatyzacji w pomieszczeniu o temperaturze dodatniej.

Oświadczenie producenta

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:

- dyrektywy niskonapięciowej **2006/95/WE**,
- dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej **2004/108/WE**,
- dyrektywy ekoprojektowania **2009/125/WE**,

i dlatego wyrób został oznakowany CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

- Środki piorące

Stosować tylko środki piorące i uszlachetniające przeznaczone do pralek automatycznych - szczególnie na programie BAWEŁNA 90°C.
Do prania nie wolno stosować żadnych środków zawierających rozpuszczalniki, ponieważ pewne części pralki mogą zostać uszkodzone lub mogą się wydzielać gazy trujące. Istnieje także niebezpieczeństwo zapłonu i wybuchu.

- Załadunek prania

Nie dopuszczać do przedostania się niepożądanych przedmiotów do wnętrza urządzenia. Bezwzględnie opróżnić kieszenie odzieży, zapinać guziki i zamki błyskawiczne. Małe, luźne przedmioty umieszczać w torbie do prania lub w powłoczce na poduszkę gdyż mogą one ulec zniszczeniu lub uszkodzić bęben i zbiornik wewnętrzny. Nie przekraczać ilości zalecanego załadunku odzieży do bębna pralki.

- Panel sterowania

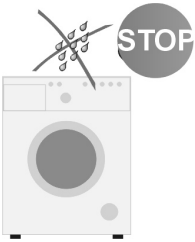

Chroń panel sterowania przed zalaniem wodą.

Nie kładź wypranej odzieży na pralce!

- Transport

Przed rozpoczęciem prac związanych z transportem należy odłączyć pralkę od sieci elektrycznej. Do transportu pralkę należy bezwzględnie zablokować (założyć zabezpieczenie transportowe). Patrz rozdział INSTALACJA PRALKI str. 6. Pralkę transportować w pozycji pionowej.

- Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa z podstawowymi danymi pralki znajduje się w górnej, tylnej części obudowy.

- Poparzenia

Podczas pracy okno i drzwi pralki są gorące. Nie zezwalać dzieciom na przebywanie w pobliżu.

Sprawdzenie stabilności

Po ustawieniu i wypoziomowaniu pralki bezwzględnie należy sprawdzić czy pralka stoi stabilnie na wszystkich czterech nóżkach.
Sprawdzenie polega na dociśnięciu każdego narożnika pralki i kontroli czy pralka się nie porusza. Prawidłowe ustawienie i wypoziomowanie pralki jest warunkiem bezpiecznej, długotrwałej i bezawaryjnej pracy.

Uwaga! Przed włączeniem odczekaj 3 godziny, wypoziomuj i odblokuj pralkę.

Uwaga! Nieprawidłowe wypoziomowanie a w szczególności brak stabilności pralki może być przyczyną przesuwania się jej podczas eksploatacji.

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.

Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

Wycofanie z eksploatacji

Zużytą pralkę należy dla bezpieczeństwa uczynić niezdatną do użytkowania.
Najpierw wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, a następnie odciąć kabel zasilający.
Przy złomowaniu należy postępować wg lokalnych przepisów dotyczących pozbywania się odpadów i śmieci.

I. Usuwanie zabezpieczeń transportowych (zabezpieczenia należy zachować do wykorzystania, np. przy przeprowadzce).

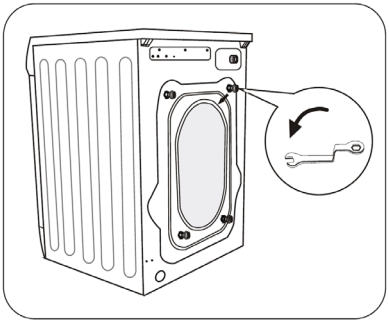

- Odkręcić kluczem 4 śruby blokad
- Wyjąć z gniazd gumowo-plastikowe wsporniki transportowe wraz z podkładkami i śrubami.

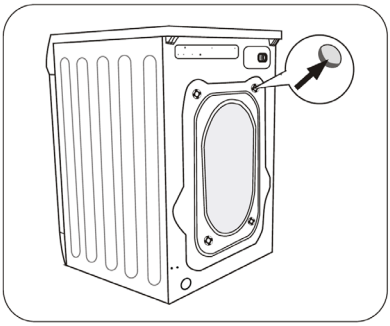

- Zaślepić otwory zaślepkami, które znajdują się w woreczku z akcesoriami.

Przed uruchomieniem pralki należy bezwzględnie usunąć zabezpieczenia!

II. Ustawienie i wypoziomowanie pralki

-- Nie ustawiać pralki na dywanie!
-- Powierzchnia podłogi nie powinna być ani wklęsła ani pochyła!
-- Należy zwrócić uwagę na kształt powierzchni podłogi, aby cały ciężar pralki spoczywał na nóżkach (a nie na korpusie)!

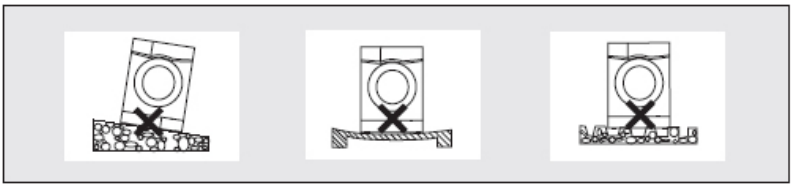

- Pralkę postawić na twardym, równym podłożu.
- Poluzować kluczem nakrętki (1).
- Wypoziomować przez kręcenie nóżkami (2).
- Ponownie dokręcić kluczem nakrętki (1).

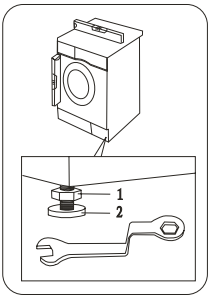

Po ustawieniu i wypoziomowaniu pralki należy sprawdzić jej stabilność przez dociśnięcie każdego narożnika pralki i sprawdzenie czy pralka się nie porusza!

III. Podłączenie wody

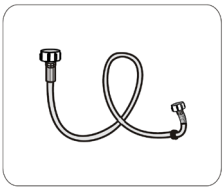
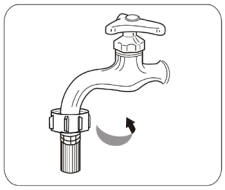
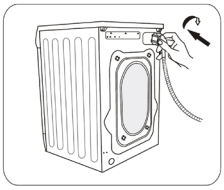

Należy używać nowych kompletnych węży dostarczonych wraz ze sprzętem.
Używanych węży nie należy ponownie stosować.

Wąż zasilający z uszczelkami znajduje się w bębnie pralki.

Ciśnienie wody min. 0,1 MPa (1 bar), max. 0,8 MPa (8 bar).
Pralkę należy zasilać zimną wodą.
- po podłączeniu należy sprawdzić, czy wąż nie jest poskręcany,
- po podłączeniu węża i zaworu sprawdzić ich szczelność,
- sprawdzać regularnie stan węża zasilającego.

IV. Odpływ wody

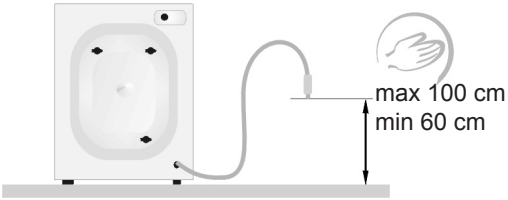

Wąż spustowy znajduje się z tyłu pralki. Wąż spustowy należy zabezpieczyć tak, aby nie przemieszczał się podczas pracy pralki (zastosować kolanko- jak poniżej). Nie wkładać węża w rurę spustową za głęboko!

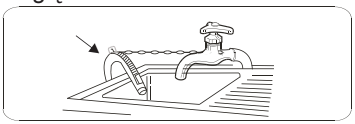

V. Podłączenie zasilania elektrycznego

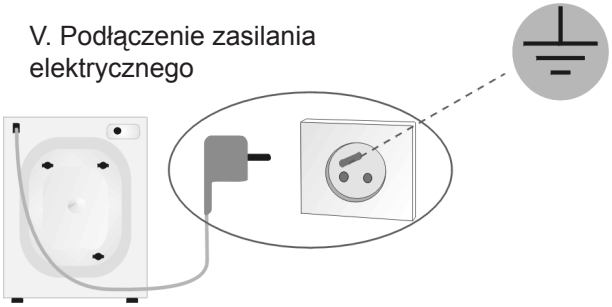

- Podłączenie pralki do sieci (gniazdo w instalacji elektrycznej) powinno być w widocznym i dostępnym miejscu!
- Pralkę podłączyć tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazda elektrycznego wyposażonego w bolec zerujący!
- Nie podłączać przez przedłużacz!
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego wymiany musi dokonać autoryzowany serwis.
- Instalacja elektryczna, do której będzie podłączona pralka powinna być zabezpieczona bezpiecznikiem 10 A.

OZNACZENIE SYMBOLI NA ETYKIETACH ODZIEŻY

I. Pranie	90 gotowanie temp 90⁰	60 normalne temp 60⁰ C	40 normalne temp 40⁰ C	NIE prać!
	30 delikatne	40 delikatne	ręczne	
II. Czyszczenie chemiczne	A wszystkie rozpuszczalniki	P wszystkie oprócz TRI	F tylko benzyna	NIE czyścić chemiczne!
III. Suszarka bębnowa	normalne	niskie	wysokie	NIE suszyć!
IV. Prasowanie	110⁰C	150⁰C	200⁰C	NIE prasować!

Wybierając program prania należy zwracać uwagę na symbole zawarte na etykietach odzieży.

OPIS PRALKI

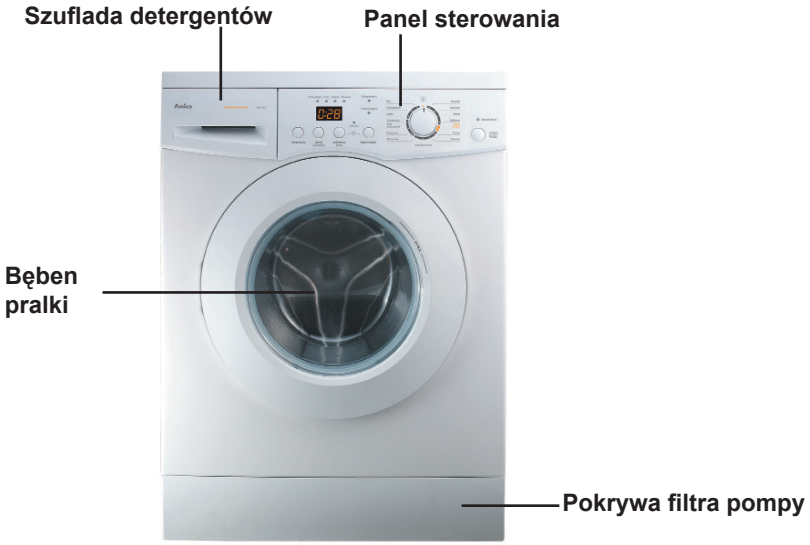

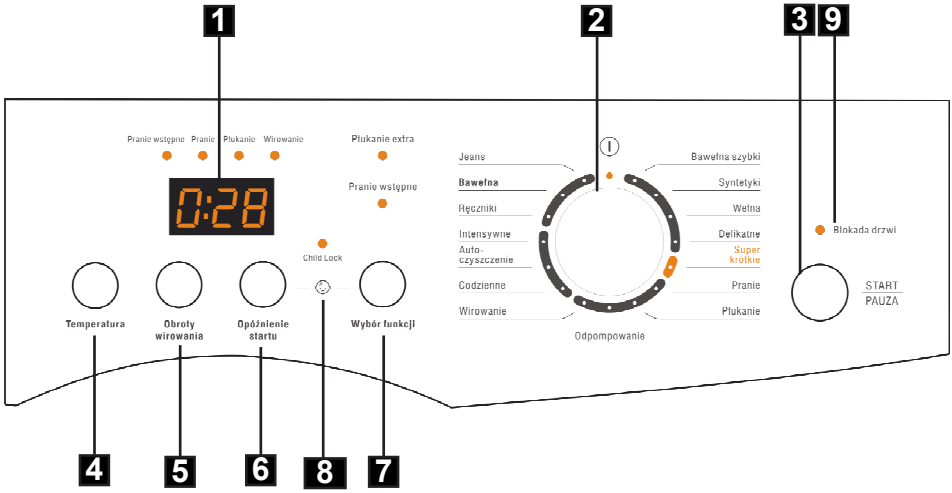

1. Wyświetlacz

Podczas pracy pralki wyświetlacz pokazuje orientacyjny czas pozostały do zakończenia prania. Wyświetlany na zegarze czas jest wyłącznie progozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury i ciśnienia wody, wielkości wsadu, ilości dozowanego proszku, itp. Czas jest automatycznie aktualizowany w trakcie prania, dopuszczalne są jego chwilowe zatrzymania oraz przeskoki.

W przypadku wyboru funkcji Opóźnienie startu wyświetlacz wskazuje czas pozostały do rozpoczęcia prania.
Podczas nastawy temperatury na wyświetlaczu pojawiają się następujące wartości temperatury: --°C (zimna woda) - 30°C - 40°C- 60°C - 90°C
Podczas nastawy obrotów wirowania wyświetlacz wskazuje następujące wartości: 0 (wyłączenie wirowania) - 600 - 900 - 12- (1200 obr).

2. Pokrętło programatora

Użytkownik może wybrać odpowiedni program prania, w zależności od stopnia zabrudzenia, rodzaju i ilości wsadu, co zapewnia lepsze efekty i skuteczniejsze pranie. Po uruchomienu programu, przestawienie pokrętła w inną pozycję sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym, lecz nie skutkuje zmianą parametrów zadanego wcześniej programu.

3. Przycisk Start/Pauza

Przycisk [Start/Pauza] służy do rozpoczynania i przerywania pracy pralki. Podczas pracy pralki odpowiednia dioda miga, sygnalizując daną fazę programu prania. W trybie Pauzy diody nie migają, ale świecą światłem ciągłym.

4. Przycisk Temperatura

Przycisk ten umożliwia ustawienie temperatury prania. Naciskanie przycisku powoduje wyświetlenie dostępnych dla danego programu nastaw temperatury wody lub opcji prania w zimnej wodzie (bez podgrzewania).

5. Przycisk Obroty Wirowania

Przycisk ten służy do ustawiania prędkości wirowania w czasie odprowadzania wody z pralki. Aby zmienić nastawę należy nacisnąć przycisk. **Symbol 12- oznacza 1200 obr./min**.

6. Przycisk Opóźnienie startu

Przycisk ten służy do ustawienia opóźnienia startu prania. Dostępne są nastawy w zakresie 1-24 godzin.
Uwaga! Jeżeli w czasie odliczania czasu opóźnienia wystąpi przerwa w dopływie prądu, funkcja opóźnienia podejmie ponowne odliczanie bezpośrednio po przywróceniu zasilania.

7. Przycisk Wybór funkcji

Przycisk **Wybór funkcji** umożliwia wybór jednej z dwóch funkcji: **Pranie wstępne** lub **Płukanie extra**, albo obu tych funkcji jednocześnie. Uruchomienie funkcji jest sygnalizowane zapaleniem się diody pod nazwą funkcji.
Uwaga! funkcje **Płukanie extra** i **Pranie wstępne** nie są dostępne dla wszystkich programów prania (patrz tabela programów str. 14 i 15).

Funkcja **Pranie wstępne** powoduje wydłużenie czasu prania o ok. 20 min. Polega na wykonaniu dodatkowego prania przed praniem głównym. Dzięki włączeniu funkcji **Pranie wstępne** uzyskujemy bardzo dobre efekty prania bez konieczności wczesniejszego namaczania odzieży. Włączenie tej funkcji jest zalecane przy praniu odzieży mocno zabrudzonej.

Uwaga! przed załączeniem funkcji „Pranie wstępne” należy wsypać detergent do komory na środki piorące oznaczonej symbolem „ I ”.

Funkcja **Płukanie extra** jest przydatna szczególnie przy praniu bielizny, a także przy praniu odzieży przeznaczonej dla osób o wrażliwej skórze. Wybór tej funkcji zapewnia jedno dodatkowe płukanie odzieży.

8. Blokada przed dziećmi (Child Lock)

Funkcja ta blokuje przyciski funkcyjne zapobiegając zmianie ustawień lub przerwaniu pracy pralki przez dzieci. Funkcję uruchamiamy w czasie trwania cyklu, poprzez jednoczesne wciśnięcie i przytrzymanie przycisku **Opóźnienie startu** oraz przycisku **Wybór funkcji** przez około 3 sekundy. Uruchomienie funkcji sygnalizuje zapalenie się diody nad napisem Child Lock. Aby wyłączyć tę funkcję w czasie trwania cyklu, należy ponownie przytrzymać te same przyciski przez ok. 3 sekundy.
Uwaga: Wyłączenie pralki, odłączenie od źródła zasilania oraz zakończenie programu prania nie deaktywuje blokady.

9. Sygnalizacja Blokada drzwi

Kiedy drzwi są zablokowane dioda świeci. Drzwi można otworzyć wtedy gdy dioda zgaśnie.

I. Wybór programu

1. Ustawić pokrętło programatora zgodnie z żądanym programem (patrz tabela w dalszej części instrukcji).
2. W celu dostosowania programu do indywidualnych potrzeb można zmienić nastawę temperatury i prędkości wirowania lub załączyć dostępne funkcje dodatkowe.
3. Nacisnąć przycisk Start/Pauza.

II. Nastawa opóźnienia startu prania

Funkcji opóźnionego startu można użyć, gdy np. korzysta się z ulgowej taryfy opłat za energię elektryczną.
Procedura:
1. Ustaw pokrętło programatora na wybranym programie (patrz tabela w dalszej części instrukcji).
2. Zależnie od potrzeb wybierz funkcje dodatkowe lub zmień parametry prania.
3. Naciśnij przycisk Opóźnienia startu.
4. Wybierz nastawę czasu w zakresie od 1 do 24 godzin. Na wyświetlaczu pojawi się od 0H do 24H.
5. Naciśnij przycisk [Start/Pauza]. Pralka przechodzi w tryb oczekiwania. Pranie zostanie automatycznie rozpoczęte po upływie czasu opóźnienia.
Uwaga: jeśli dokonano nastawy opóźnienia startu prania to na wyświetlaczu wyświetlony zostanie czas pozostały do włączenia programu prania.

III. Zakończenie prania

1. Zakończenie prania jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym. Na wyświetlaczu pojawi się napis 0:00, dioda Blokada drzwi zgaśnie.
2. Zakręcić zawór wody.
3. Ustawić pokrętło programatora w położeniu ⏻.

IV. Kasowanie i zmiana programu

Aby przerwać program należy ustawić pokrętło programatora w pozycji ⏻ na kilka sekund. Następnie należy ponownie wybrać żądany program prania.

I. Program Autoczyszczenie

Autoczyszczenie to specjalny program do czyszczenia bębna i wanny pralki. Program ten wykorzystuje wysoką temperaturę 90°C do sterylizacji wnętrza pralki, aby zapewnić bardziej skuteczne pranie odzieży podczas następnych cykli prania. Cykl autoczyszczenia należy wykonać bez wsadu. Cykl można regularnie stosować zależnie od potrzeb.

II. Program Intensywne

Program ten, poprzez optymalne zestawienie czasu i temperatury prania, zapewnia pełne wykorzystanie aktywnych enzymów detergentu. Program wykonuje pranie wstępne w temperaturze 40°C, a następnie pranie zasadnicze w temperaturze 60°C (na wyświetlaczu pokazana jest temperatura prania zasadniczego). Program zalecany jest do prania mocno zabrudzonej odzieży.

TABELA PROGRAMÓW

Nazwa programu	Temp. zalecana C°	Temp. max. C°	Max. prędkość wirowania [obr./min]	Max. załadunek [kg]	Dostępne funkcje dodatkowe	
					Pranie wstępne	Płukanie ekstra
Bawełna szybki	60	90	1200	5	+	+
Syntetyki	40	60	900	2,5	+	+
Wełna	40	40	900	1,5	-	+
Delikatne	*zimna woda	30	600	1,5	-	+
Super Krótkie	30	40	1200	2,5	-	+
Jeans	40	60	1200	2,5	+	+
Bawełna*	60	90	1200	5	+	+
Ręczniki	60	90	1200	5	+	+
Intensywne	60	60	1200	2,5	+	+
Autoczyszczenie	90	90	600	-	-	-
Codzienne	40	40	1200	2,5	+	+
Pranie bez płukania	40	90	-	5	+	-
Płukanie	-	-	1200	5	-	+
Odpompowanie	-	-	-	5	-	-
Wirowanie	-	-	1200	5	-	-

**** - standardowy program prania tkanin bawełnianych w 40°C oraz 60°C (odpowiednia tempera-¬tura nastawiana jest przyciskiem funkcyjnym „Temperatura”) zgodnie z PN-EN 60456.***

Szuflada detergentów			C z a s [h:min]	Zalecenia dotyczące rodzaju wsadu
P r a n i e wstępne	Pranie zasadnicze	Ś r o d e k zmiękczający		
❍	●	❍	01:23	Średnio lub mocno zabrudzona bielizna, obrusy, pościel, ręczniki bawełniane lub lniane, koszule itp.
❍	●	❍	00:57	Lekko lub średnio zabrudzona delikatna odzież syntetyczna (t-shirty, koszulki) lub syntetyczne mieszanki bawełny.
x	●	❍	00:43	Uwaga! Nie należy prać odzieży wełnianej, która ma na etykiecie symbole zakazujące prania w pralce.
x	●	❍	00:34	Bardzo delikatne tkaniny, np. jedwab.
x	●	❍	00:23	Bardzo krótkie pranie przeznaczone do lekko zabrudzonych tkanin bawełnianych lub syntetycznych.
❍	●	❍	01:21	Lekko i średnio zabrudzona odzież bawełniana i syntetyczna.
❍	●	❍	02:51	Mocno lub średnio zabrudzona bielizna dziecięca wymagająca gotowania.
❍	●	❍	01:34	Jeans oraz inne tkaniny bawełniane o porównywalnej grubości.
●	●	❍	01:52	Program do mocno zabrudzonej odzieży bawełnianej. Dla lepszego efektu składa się z prania wstępnego i prania zasadniczego.
x	●	x	01:03	Program do czyszczenia pralki.
❍	●	❍	00:53	Program do prania niewielkich, codziennych porcji odzieży, np. koszul, odzieży sportowej. Uwaga: domyślna nastawa dla programu to zimna woda. W celu zmiany temperatury należy nacisnąć przycisk Temperatura przed rozpoczęciem prania.
❍	●	x	00:32	Tylko pranie zasadnicze, bez płukania i wirowania. Program kończy się odpompowaniem wody.
x	x	❍	00:14	Program służy do płukania z dodatkiem środków uszlachetniających (np. antyelektrostatycznych, zmiękczających). Dla tkanin bardzo delikatnych.
x	x	x	00:01	Tylko odpompowanie wody, bez wirowania.
x	x	x	00:08	Odwirowanie prania np. po praniu ręcznym.

❍ Zastosować detergent lub środek do zmiękczania, jeśli konieczne,
● Wymagany detergent, bez którego pranie będzie nieskuteczne
x Niemożliwe zastosowanie detergentu lub środka do zmiękczania.

UWAGA: Wyświetlany na zegarze czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, ciśnienia wody, wilekości wsadu itp. Czas jest automatycznie aktualizowany w trakcie prania, dopuszczalne są jego chwilowe zatrzymania oraz przeskoki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PODCZAS EKSPLOATACJI

Problem	Prawdopodobna przyczyna / Rozwiązanie
Pralka nie działa	- Odkręcić kran - Wyczyczyścić sitko na wężu doprowadzającym - Zamknąć drzwiczki pralki - Nacisnąć przycisk [Start/Pauza]
Wycieki wody	- Podłączyć prawidłowo przewód dopływu wody.
Nieodwirowany wsad w pralce	- Ponownie równomiernie załadować wsad w bębnie, oczyścić filtr pompy.
Nieprzyjemny zapach w bębnie pralki	- Uruchomić cykl autoczyszczenia bez wsadu (patrz tabela prania).
Brak wody w bębnie	- Wyświetlany na wyświetlaczu błąd wody E10 , odkręcić kran z wodą zasilającą.
Woda pozostająca w komorze środka zmiękczającego	- Należy docisnąć „grzybek”, który znajduje się w komorze środkowej.
Pranie źle wypłukane	- Prawidłowo dozować środek piorący, w zależności od zabrudzeń i twardości wody (patrz zalecenia na opakowaniu środka piorącego) - Wyczyścić filtr pompy
Pralka nie napełnia się wodą	- Odkręcić zawór wody - Sprawdzić nastawę programu - Sprawdzić ciśnienie wody - Podłączyć ponownie przewód dopływu wody - Zamknąć drzwiczki pralki - Sprawdzić czy przewód dopływu wody nie jest zagięty lub zablokowany
Jednoczesny dopływ i odpływ wody.	- Sprawdzić czy koniec węża odpływu znajduje się powyżej poziomu wody w pralce (wąż powinien być na wysokości w przedziale od 0,6m-1m.
Nieprawidłowy odpływ wody	- Sprawdzić filtr pompy - Sprawdzić przewód odpływu - Sprawdzić wysokość węża odpływu, która powinna być na wysokości 0,6-1 m od podłogi
Wibracje pralki	- Sprawdzić, czy zostały usunięte zabezpieczenia transportowe - Wypoziomować pralkę - Zablokować nóżki (dokręcić nakrętki)
Piana z pojemnika detergentów	- Zmniejszyć dawkę stosowanego detergentu - Sprawdzić twardość wody oraz ilość użytego detergentu jak również rodzaj detergentu zastosowanego w bębnie pralki
Przerwanie pracy pralki przed zakończeniem programu	- Sprawdzić zasilanie elektryczne, dopływ i odpływ wody.
Hałas spowodowany pracą pompy odpływu po usunięciu wody	- Woda została usunięta z bębna, ale pozostała nieznaczna ilość wody w pompce i przewodzie odpływu. Ciągła praca pompki odpływu powoduje zasysanie powietrza oraz charakterystyczny hałas, który nie oznacza żadnej nieprawidłowości.
Krótkie przerwy pracy podczas cyklu prania	- W pralce jest automatycznie uzupełniana ilość wody - Przerwa spowodowana usuwaniem nadmiernej piany

Wyświetlanie kodów błędów pralki

Pralka posiada system alarmowy, który przy pomocy „KODÓW” wyświetlanych na wyświetlaczu, pomaga w razie wystąpienia drobnych problemów związanych z nieprawidłową eksploatacją, zlokalizować i ustalić ich przyczynę.
Wykrycie błędu sygnalizuje pojawienie się symboli:

Wskazanie wyświetlacza	Przyczyna	Rozwiązanie
E10	Niskie ciśnienie, brak wody w pralce.	Odkręcić zawór wody, sprawdzić wąż dopływu wody oraz sprawdzić filtr, sprawdzić ciśnienie wody.
E21	Nieprawidłowy odpływ wody	Sprawdzić pompkę, drożność węża odpływowego oraz filtr.
E30	Niezamknięte drzwiczki	Sprawdzić czy zamknięte są drzwiczki; sprawdzić czy odzież nie jest przytrzaśnięta drzwiczkami.
EXX	Inne	Spróbować uruchomić ponownie lub skontaktować się z CENTRUM SERWISOWYM **tel 801 801 800**.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Do czyszczenia obudowy i części plastikowych wyrobu nigdy nie używać rozpuszczalników oraz ostrych, ściernych środków czyszczących (np. proszków czy mleczek do czyszczenia)! Stosować tylko delikatne środki myjące w płynie oraz miękkie szmatki. Nie używać gąbek.

I. Czyszczenie filtra pompy

Filtr pompy czyścić co około 20 prań. Zaniedbanie czyszczenia filtra powoduje trudności z odprowadzeniem wody z pralki!

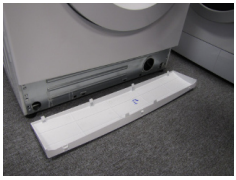

- Odłączyć pralkę z sieci elektrycznej,
- Zakręcić zawór wody,
- Otworzyć pokrywę filtra,
- Odkręcić filtr,
- Wyjąć filtr,
- Oczyścić filtr.

Ponowny montaż filtra - kolejność odwrotna.

II. Oczyszczanie zaworu dopływu wody

- Odkręcić wąż dopływu wody,
- Chwycić szczypcami za trzpień siateczki filtra,
- Wyjąć i oczyścić filtr (za pomocą pędzelka).

Ponowny montaż filtra - kolejność odwrotna.

III. Czyszczenie szuflady detergentów - należy czyścić co najmniej raz na miesiąc.

- Wyciągnąć pojemnik (nacisnąć jednocześnie ogranicznik wysuwu).
- Oczyścić pod bieżącą wodą (ewentualnie szczotką lub kawałkiem tkaniny).
- Wsunąć pojemnik

I. Środki piorące i uszlachetniające

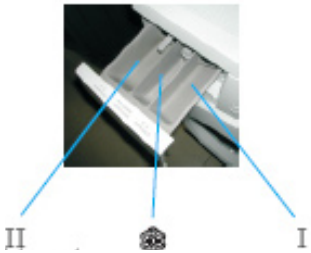

Środki piorące

- Należy przestrzegać zaleceń producenta środka.
- Środek piorący wsypywać do komory pojemnika oznaczonej symbolem II.
- Środek piorący do prania wstępnego wsypywać do komory pojemnika oznaczonej symbolem I.

Środki zmiękczające dodawane do płukania

- Należy przestrzegać zaleceń producenta środka.
- Środek zmiękczający wlewać do środkowej komory pojemnika oznaczonej symbolem ❀.
- Nie przekraczać oznaczonego na komorze pojemnika poziomu maksymalnego. Środek zostanie pobrany do ostatniego płukania.

II. Pierwsze pranie

Przed pierwszym praniem należy wykonać jeden cykl o wysokiej temperaturze bez wsadu zgodnie z poniższą procedurą:

- Podłączyć pralkę do zasilania
- Odkręcić zawór wody
- Nastawić pokrętło programatora na pranie o wysokiej temperaturze
- Dodać odpowiedni detergent i nacisnąć przycisk [Start/Pauza].

III. Zabrudzenia

Uporczywe plamy

Przed praniem bieliznę potraktować dodatkowo odplamiaczem zgodnie z instrukcją stosowania

Silne zabrudzenia:

- Jednorazowo prać mniejsze ilości bielizny
- Dodawać więcej środka piorącego
- Po praniu silnie zabrudzonej odzieży (np. odzieży roboczej) lub odzieży, która traci włókna zaleca się w celu przepłukania pralki uruchomienie programu prania o temp. 60^{0}C bez wsadu np. BAWEŁNA lub SYNTETYKI.

Niewielkie zabrudzenia:

- Patrz pkt. “Oszczędzanie”.

IV. Oszczędzanie

Ograniczenie zużycia energii i wody

Małe ilości bielizny z niewielkimi zabrudzeniami prać stosując odpowiedni program prania np. SUPER KRÓTKIE.

Przy stosowaniu optymalnych ilości środków piorących nie jest konieczne załączanie funkcji Płukanie extra.

V. Twardość wody

Woda twarda powoduje odkładanie się kamienia.
Informacje o twardości wody można uzyskać w najbliższej Stacji Wodociągowej.
Zaleca się stosowanie środków zmiękczających wodę do każdego prania.

VI. Zanik napięcia (pamięć programu)

Wyłączenie pralki z sieci lub zanik napięcia nie powodują kasowania programu. Program jest zapamiętywany i będzie kontynuowany po ponownym pojawieniu się napięcia.
Podczas braku zasilania nie należy otwierać drzwi pralki.

VII. Załadunek

Maksymalna pojemność bębna 5 kg:
Załadunek odzieży do bębna pralki zgodnie z poniższymi zaleceniami:
- bawełna, dżinsy, odzież dziecięca - max pełen bęben (nie wciskać odzieży do bębna na siłę gdyż spowoduje to pogorszenie jakości prania!)
- syntetyki - max 1/2 bębna
- wełna, jedwab, tkaniny delikatne - max ok. 1/3 bębna

Uwaga! Nie przeładowywać pralki! Przeładowanie pralki może być przyczyną uszkodzeń pranej odzieży!
Maksymalna ilość załadunku, w zależności od programu podana jest w tabeli programów.

VIII. Kontrola rozłożenia wsadu

W sterowniku elektronicznym pralki zawarty jest układ kontroli wyważenia.
Przed wykonaniem wirowania układ sprawdza rozmieszczenie odzieży w bębnie.
W wypadku wykrycia zbyt dużego niewyważenia układ kilkakrotnie próbuje zmienić ułożenie odzieży w pralce. Czasami próby te nie wystarczą do odpowiedniego rozmieszczenia odzieży (w przypadku frotowych szlafroków pranych wraz z innymi typami odzieży, prześcieradeł, które skręciły się w kulę zamykając w sobie inne przedmioty).
Układ może wtedy zareagować na dwa sposoby:
- zaakceptować nierównomierne rozmieszczenie odzieży, ale zmniejszyć prędkość wirowania,
- stwierdzić, że odzież jest rozmieszczona zbyt nierównomiernie i nie zezwolić na wirowanie.

W obu przypadkach po zakończeniu prania, należy otworzyć drzwi pralki, ułożyć ręcznie pranie, zamknąć drzwi i wybrać ponownie program wirowanie.

IX. Blokada drzwi

Pralka wyposażona jest w blokadę, która uniemożliwia otwarcie drzwi pralki podczas prania. Po zakończeniu programu prania pralka automatycznie odblokowuje drzwi.
W celu otwarcia drzwi w trakcie programu prania należy nacisnąć przycisk Pauza i odczekać ok. 2 minut na odblokowanie drzwi.
Uwaga! Jeżeli w bębnie pralki występuje wysoka temperatura to pralka może pozostawić zablokowane drzwi do czasu schłodzenia wody do temperatury poniżej 60°C.
Uwaga! Przed otworzeniem drzwi pralki sprawdzić czy w bębnie znajduje się woda.

X. Tkaniny delikatne

Program:
● Wybrać odpowiedni program prania (SYNTETYKI, WEŁNA, DELIKATNE).
Załadunek:
Nie przeładowywać pralki, max 1/3 bębna,
patrz p. VII Załadunek

XI. Dozowanie

Zgodnie z zaleceniami producenta środków piorących
Zbyt mało środka piorącego:
●Pranie szarzeje
●Tworzą się grudki tłuszczy, osadza się kamień
Zbyt dużo środka piorącego:
●Silne pienienie się
●Słaba skuteczność prania, niedostateczne wypłukanie detergentu z tkaniny

-Typ	**AWA512D**
-Napięcie znamionowe	230V / ~50Hz.
-Moc znamionowa	2100 W
-Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe	10A
-Pojemność bębna	max 5,0 kg
-Ciśnienie wody	min 0,1 MPa (1 bar) max 0,8 MPa (8 bar)
-Wymiary WxSxG mm	850 / 595 / 470
-Ciężar	50 kg

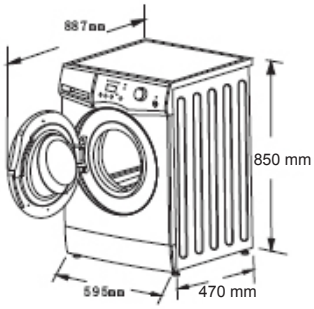

-Spełnia wymagania przepisów UE norma PN-EN 60456.

Badanie do etykiety zgodnie z PN-EN 60456 na standardowych programach prania tkanin bawełnianych:
- Bawełna 60°C przy pełnym załadowaniu
- Bawełna 60°C przy częściowym załadowaniu
- Bawełna 40°C przy częściowym załadowaniu

●średnie roczne zużycie wody wynosi 8580 l,
●średnie ważone zużycie energii elektrycznej wynosi 160 kWh/rok

Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej
● Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.

Obsługa posprzedażna

W przypadku gdy zaistnieją jakiekolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Amica to nasze CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc. Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort korzystania z naszego wyrobu.

Proszę z tabliczki znamionowej wpisać tutaj typ i nr fabryczny pralki

Typ..... Nr fabryczny.....

Nowe CENTRUM SERWISOWE to:
- Szybka i profesjonalna pomoc
- Jeden ogólnopolski numer zgłoszeniowy
- Telefoniczne porady w zakresie eksploatacji wyrobu
- Terminowa i fachowa realizacja zleceń

Amica
Centrum Serwisowe
801 801 800

KARTA PRODUKTU

(zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych).

Nazwa dostawcy/znak towarowy	**Amica Wronki S.A.**
Typ	**AWA512D**
Pojemność znamionowa	5,0 kg
Klasa efektywności energetycznej[1)2)]	A+
Ważone roczne zużycie energii AE_c[3)]	160 kWh/rok
Zuzycie energii w cyklu dla standardowego programu prania tkanin bawełnianych:	
- w 60°C przy pełnym załadowaniu $E_{t,60}$	0,78 kWh
- w 60°C przy częściowym załadowaniu $E_{t,601/2}$	0,80 kWh
- w 40°C przy częściowym załadowaniu $E_{t,401/2}$	0,52 kWh
Ważone zużycie energii w trybie wyłączenia P_o	0,08 W
Ważone zużycie energii w trybie czuwania P_l	1,85 W
Ważone roczne zużycie wody AW_C[4)]	8580 l
Klasa efektywności wirowania [2)]	B
Maksymalna szybkość wirowania [2)]	1200 obr / min
Czas trwania „standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60°C” przy pełnym i częściowym załadowaniu	176 min.
Czas trwania „standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40°C” przy częściowym załadowaniu	134 min.
Czas trwania trybu czuwania T_i	40 min.
Poziom hałasu:	
- podczas fazy prania	60 dB(A) re 1 pW
- podczas fazy wirowania	75 dB(A) re 1 pW
Sprzęt przeznaczony do zabudowy	Nie

[1)] Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ (bardziej efektywna) do D (mniej efektywna).
[2)] W przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60°C i 40°C z włączonym trybem prania „intensywnie” przy pełnym i częściowym załadowaniu.
[3)] Szacowane ważone roczne zużycie energii na podstawie 220 standardowych cykli prania w przypadku programów prania tkanin bawełnianych w 60°C i 40°C z włączonym trybem prania „intensywnie” przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz zużycie w trybach niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.
[4)] Szacowane ważone roczne zużycie wody na podstawie 220 standardowych cykli prania w przypadku programów prania tkanin bawełnianych w 60°C i 40°C z włączonym trybem prania „intensywnie” przy pełnym i częściowym załadowaniu. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania urządzenia.

Amica Wronki S.A.
ul. Mickiewicza 52
64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100
fax 67 25 40 320
www.amica.com.pl

Amica
Centrum Serwisowe
801 801 800