


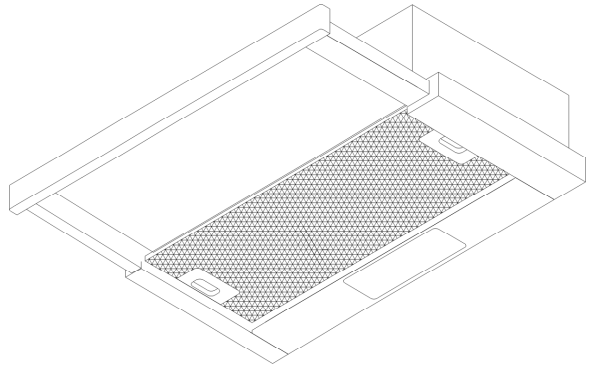

VENTILATOR

**EFU 501-02,
EFU 501-02 X**

BETJENINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING

NO

Kjære kunde!

Ventilatoren du nå har fått, er et moderne produkt med enkel betjening. Ved hjelp av denne bruksanvisningen kan du raskt og nøyaktig gjøre deg kjent med din nye ventilator. Les bruksanvisningen nøye, og vær spesielt oppmerksom på produsentens merknader og anvisninger.

Vi håper du blir fornøyd med ditt nye GRAM-produkt.

Når produktet ikke lenger kan brukes, må det ikke kasseres som vanlig husholdningssavfall, men leveres til en innsamlingsplass for gjenbruk av elektriske og elektroniske artikler. Se symbolet på produktet, bruksanvisningen eller emballasjen.


Materialene er gjenbrukbare ifølge merkingen. Ved gjenbruk, gjenvinning av stoffer eller andre former for gjenbruk av kasserte produkter, gjør du en betydelig innsats for å verne om miljøet.

Opplysninger om innsamlingsplasser for brukte elektroniske og elektriske artikler får du ved å henvende deg til lokale myndigheter.



INNHold

Teknisk beskrivelse.....	3
Installering.....	5
Anvendelse og montering.....	6
Betjening og vedlikehold	8

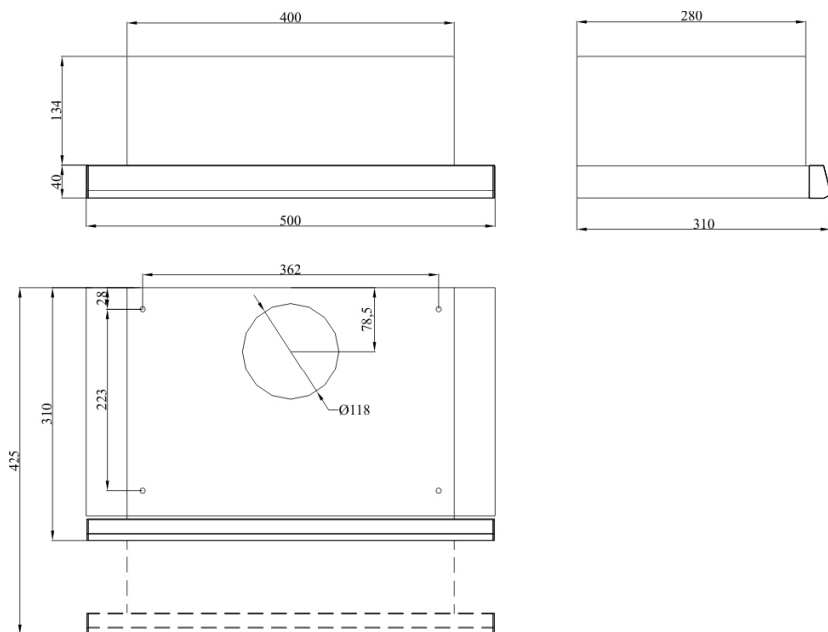

Teknisk karakteristik

Ventilatoren skal kun brukes til vanlig husholdningsbruk, og skal utelukkende benyttes til å lede bort damp og lukt fra matlaging.

Ventilatoren har et eget arbeidslys og en vifte som kan reguleres i tre trinn. Ventilatoren skal monteres i et kjøkkenskap over gasskomfyr, elektrisk komfyr eller kokeplater. Ventilatoren skal tilkobles en egen ventilasjonskanal (må ikke tilsluttes skorsteinskanal, røyk- eller avtrekkskanaler som allerede er i bruk):

Teknisk karakteristik

Komponenter (fig. 1)

1. Regulering av styrken på avtrekket
2. Betjeningsknapp til arbeidslys
3. Frontpanel
4. Fettfiltre i aluminium
5. Belysning

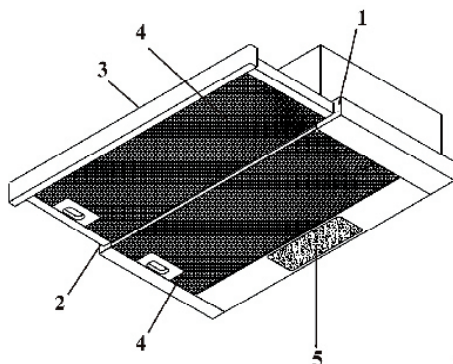


Fig.1

Installasjon

Ventilatoren skal monteres med en avstand på minst 65 cm over elektriske kokeplater og komfyrer og minst 75 cm over gasskokeplater og gasskomfyrer.

Ved tilknytning til et strømnnett på 240 V er det nødvendig å sikre at det finnes en forsyningsskrets til stikkkontakten med en sikring på 10 A. Produsenten påtar seg intet ansvar for feil som skyldes at brukeren ikke overholder anvisningene som nevnt over.

Anvendelse og montage

Ventilatoren kan monteres med avtrekk til friluft eller til resirkulasjon med kullfilter.

Bruk med avtrekk

Hvis du ønsker at ventilatoren skal benytte avtrekk, må det brukes rør med en innvendig diameter på 120 mm. Dampen som oppstår i forbindelse med matlaging, ledes bort ved hjelp av et rør som tilkobles med en tilkoblingsring (fig. 2). Røret tilkobles en ventilasjonsåpning i veggen.

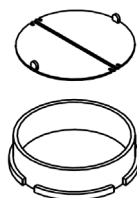


Fig.2

Monter ventilatoren på følgende måte:

- Åpne begge fettfiltrene (fig. 1-4)
- I overskapets nederste hylle skjæres det ut et hull med en diameter på 130 mm til røret som skal lede ut avtrekksluften. Deretter bores det hull til ventilatorens festeskruer (fig. 3). For å unngå feil ved plassering av de enkelte hullene skal den medfølgende papirsjablongen brukes til avmerking av skruerhull og hull til avtrekksrøret i overskapets nederste hylle.
- Fest tilkoblingsringen ved ventilatorens avtrekksåpning (fig. 2).
- Fest ventilatoren til skapet ved hjelp av fire skruer som finnes i monteringssettet.
Merk: Hvis hylledybden er større enn ventilatordybden, må det monteres en dekklist ved hjelp av to små skruer fra monteringssettet, slik at mellomrommet mellom ventilatorens bakvegg og skapveggen skjules.
- Koble avtrekksrøret til tilkoblingsringen og ventilatoråpningen. Hvis ventilasjonsåpningen ligger over overskapet, må det skjæres ut et hull med diameter 130 mm til avtrekksrøret øverst i skapet
For å oppnå bedre ytelse for ventilatoren bør avtrekksrøret være så kort som mulig, og rørets maksimale bøyingsvinkel bør ikke overstige 90°. På vannrette strekk skal røret legges slik at det går litt oppover, ca. ti prosent, slik at dampen kan ledes ut i friluft på en effektiv måte
- Sett fettfiltrene på plass igjen.

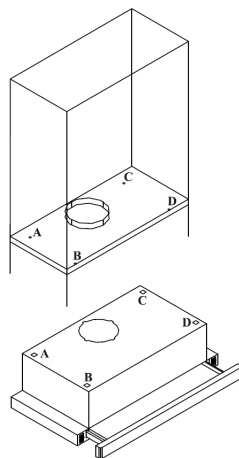


Fig.3

Anvendelse og montage

Bruk med resirkulasjon (kullfiltere)

Hvis du ønsker å benytte ventilatoren med resirkulasjon, må du benytte syntetiske kullfiltere (fig. 4) samt et avtrekksrør med en innvendig diameter på 120 mm. Den osen som oppstår ved matlaging, renses ved hjelp av kullfilter og ledes tilbake til kjøkkenet gjennom et avtrekksrør som monteres øverst i skapet

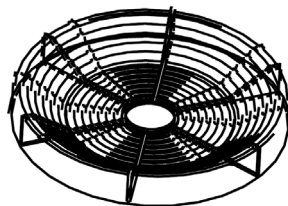


Fig.4

Monter ventilatoren på følgende måte:

- Åpne begge fettfiltrene. (Fig.1–4).
 - I overskapets nederste hylle skjæres det ut et hull med en diameter på 130 mm til røret som skal lede den rensede luften tilbake i kjøkkenet. Deretter bores det hull til de medfølgende monteringskruene (fig. 3).
 - Lag en annen åpning med en diameter på 130 mm i den øverste delen av skapet til røret som fører den rene luften tilbake til kjøkkenet.
 - Koble til tilkoblingsringen ved ventilatorens avtrekksåpning (fig. 2)
 - Fest ventilatoren til skapet ved hjelp av 4 skruer, som du finner i monteringssettet. Merk: Hvis skapdybden er større enn ventilatordybden, må det monteres en dekklist med to små skruer (fra monteringssettet) til bakdelen av ventilatoren slik at mellomrommet mellom ventilatorens bakvegg og skapveggen skjules.
 - Koble avtrekksrøret til tilkoblingsringen og åpningen i skapets øverste del. Enden på avtrekksrøret skal plasseres over skapet og peke mot kjøkkenet, ikke mot taket.
- Trekk frontpanelet helt ut og monter kullfilteret i det kammeret som befinner seg ved motorgitteret (fig. 5).
- Sett aluminiumsfettfiltrene på plass igjen

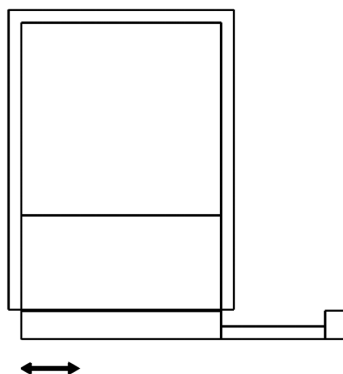


Fig.5

Betjening og vedligeholdelse

Sikkerhet ved bruk

Det er svært viktig at alle sikkerhetsreglene i bruksanvisningen overholdes – herunder alle regler om rengjøring av ventilatoren samt utskifting og rengjøring av fettfiltre. For mye fett kan medføre risiko for brann.

Fettfiltrene må rengjøres jevnlig, og kullfiltrene skal skiftes i henhold til produsentens anvisninger. Det kan bli nødvendig å skifte kullfiltrene oftere, for eksempel hvis ventilatoren benyttes mer enn fire timer daglig.

Hvis du benytter ventilatoren over en gasskomfyr, må du aldri la komfyren være uten oppsyn. Gassblusset må umiddelbart stenges når gryten eller pannen fjernes.

Betjening av ventilatoren

Ventilatoren er utstyrt med en vifte med tre trinn og et arbeidslys. Motorens hastighet reguleres med to betjeningsknapper på ventilatorens høyre side, bak frontpanelet. Betjeningsknappen til arbeidslyset er plassert på venstre side bak frontpanelet.

Både arbeidslyset og ventilatorens motor slås av når frontpanelet skyves inn. Når frontpanelet trekkes ut igjen, starter ventilatoren med viften innstilt på den sist benyttede hastigheten.

Vi anbefaler at du slår på ventilatoren et øyeblikk før du starter matlagingen, og at du lar den være på i ca. 15 minutter etter tilberedningen, eller til det ikke lenger er matos og lukt på kjøkkenet.

Du må under ingen omstendigheter flambere under ventilatoren, siden åpen ild kan føre til brann. Frityrsteking må kun skje under oppsyn, slik at man kan kontrollere at oljen ikke overophetes og antennes.

Rengjøring

Til utvendig rengjøring av ventilatoren må du bruke en klut som er godt oppvridd i varmt vann tilsatt et flytende rengjøringsmiddel. Unngå å bruke produkter med skure- eller slipeeffekt til rengjøring av ventilatorens utvendige overflater.

1. Fettfiltre i aluminium

Rengjøring

Fettfiltrene bør rengjøres ca. hver annen måned ved normal bruk av ventilatoren. Fettfiltrene rengjøres i varmt vann tilsatt et mildt oppvaskmiddel.

Betjening og vedligeholdelse

2. Kullfiltre (2 stk. – fig. 4)

Kullfiltre absorberer helt til metningspunktet nås. De egner seg ikke til vask, men bør skiftes ut ca. annenhver måned avhengig av bruken.

Utskifting av pærer

- steng strømforsyningen til ventilatoren
- trekk ut frontpanelet
- fjern aluminiumfettfiltrene
- vri lyspæren ut
- sett inn en ny lyspære ved å vri den inn
- sett fettfiltrene tilbake og koble på strømmen igjen

Det skal sikres lett tilgang til stikkontakten der viften monteres, sånn at strømforsyningen lett kan frakobles etter montering av viften. Unngå at ledningen bliver ødelagt. Hvis det skjer, skal den utskiftes av en fagmann.

Viften er emballeret i plastikk, som kan være farlig for barn. For å unngå ulykke, hold plastikken vækk fra barn. Viften er merket i henhold til Europeiske direktiv 2002/96/EC, dette gjelder for det elektriske anlegg. (WEEE).

Gram Norge AS

Postboks 833
NO-1670 Kråkerøy
Tel.: 22 07 26 30
www.gram.no

Gram Sverige AB

Smultronbacken 4A
SE-135 62 Tyresö
Tel.: 040 38 08 40
www.gram.se

Gram Finland OY

PL 4640
FI-00002 Helsinki
Tel.: 020 7756 350
www.gram.fi



Gram A/S

Gejlhavegård 2B
DK-6000 Kolding
+45 73 20 10 00
www.gram.dk