

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

1 Włączanie urządzenia

→ Zamknąć drzwi, wcisnąć przycisk zasilania.

2 Dozowanie detergentów

→ Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.

→ Napelnić zbiorniki detergentów.

3 Sprawdź poziom soli

→ Napelnić zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

4 Napelnij zmywarkę naczyniami

→ Usunąć większe części zabrudzeń.

→ Umieścić naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.

→ Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

5 Wybierz program zmywania

→ Zamknąć drzwi, nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

→ Wybrać program; na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu. Następnie nacisnąć przycisk Start/Pauza, zmywarka rozpocznie swój cykl.

6 Uruchomienie zmywarki

→ Zamknąć drzwi zmywarki.

→ Zmywarka rozpocznie swój cykl.

7 Wyłączanie urządzenia

→ Wyłącz urządzenie przyciskiem Wi./Wyl.

8 Opróżnienie urządzenia z naczyń

→ Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

9 Elementy urządzenia

→ Ramiona natryskowe

→ Kosz na sztućce

→ Kosz górny

→ Rura wewnętrzna

→ Kosz dolny

→ Pojemnik na sól

→ Dozownik detergentu

→ Półki na kubki i filiżanki

→ Filtr główny

→ Łącze węża doprowadzającego wodę

→ Wąż odprowadzający wodę

→ Regulator

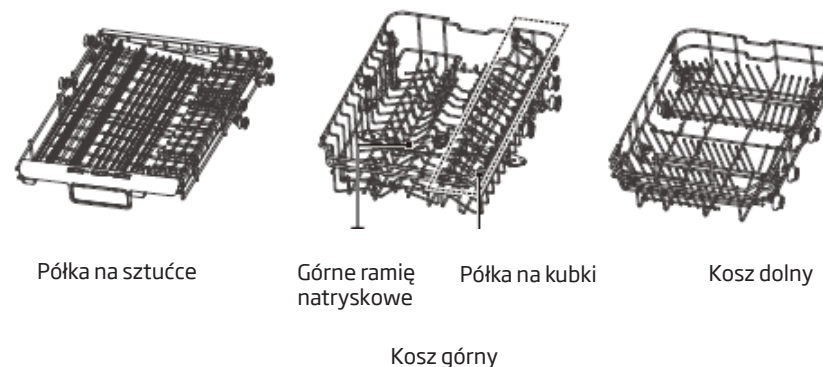
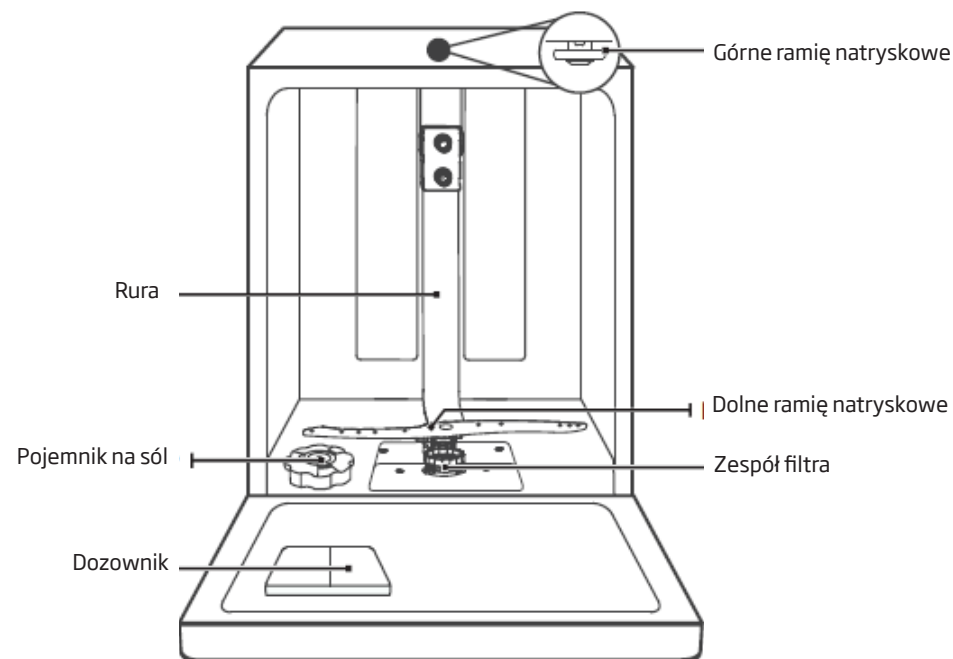


TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DIM46B6ELOiD / MI 446 TBIM

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Ilość detergentu	Opis cyklu						Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
1	Higiena+ 	72°	Przy wybraniu opcji higienicznej temperatura wody wzrasta do 70°C co gwarantuje dezynfekcję w wysokiej temperaturze.	4g/14g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 72 °C	Płukanie	Płukanie w 65-72 °C	Suszenie		195	1.290-1.350	12.7
2	Pełny 58' 	60°	Służy do zmywania średnio zabrudzonych naczyń wymagających szybkiego mycia.	18g (1 sztuka)	Mycie w 60 °C	Płukanie	Płukanie w 55-60 °C	Suszenie			58	0.840	9.6
3	**ECO 	45°	Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone.	18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie w 45 °C	Płukanie	Płukanie w 45 °C	Suszenie			225	0.512	8.0
4	Autoczyszczenie 	60°	Służy do czyszczenia zmywarki.	4g/14g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 60 °C	Płukanie	Płukanie w 70-72 °C	Suszenie		130	1.050-1.080	12.7
5	Auto 	55-65°	Do lekko, normalnie lub mocno zabrudzonych naczyń, z zaschniętym jedzeniem lub bez.	4g/14g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 45 °C	Mycie w 55-65 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 55-60 °C	Suszenie	150	0.850-1.375	9.3-15.3
6	Cichy 	55°	Mniejszy hałas i normalne zużycie energii. Zalecany do mycia wieczorem i w nocy.	18g (1 sztuka)	Mycie w 55 °C	Płukanie	Płukanie w 55-65 °C	Suszenie			240	0.890-0.970	9.9

** Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą PN-EN 60436. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.