

## Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

## 1 Włączanie urządzenia

→ Otworzyć drzwi, wcisnąć przycisk zasilania.

## 2 Dozowanie detergentów

→ Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.

→ Napelnić zbiorniki detergentów.

## 3 Sprawdź poziom soli

→ Napelnić zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

## 4 Napelnij zmywarkę naczyniami

→ Usunąć większe części zabrudzeń.  
→ Umieścić naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.  
→ Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

## 5 Wybierz program zmywania

→ Otworzyć drzwi, wcisnąć przycisk zasilania.  
→ Wybrać program; na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu. Zamknąć drzwi. Zmywarka uruchomi się.

## 6 Uruchomienie zmywarki

→ Otworzyć drzwi zmywarki.  
→ Zmywarka rozpocznie swój cykl.

## 7 Wyłączenie urządzenia

→ Wyłączyć urządzenie przyciskiem Wł./Wyl.

## 8 Opróżnienie urządzenia z naczyń

→ Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

## 9 Elementy urządzenia

→ Ramiona natryskowe  
→ Kosz na sztućce  
→ Kosz górny  
→ Rura wewnętrzna  
→ Kosz dolny  
→ Pojemnik na sól  
→ Dozownik detergentu  
→ Półki na kubki i filiżanki  
→ Filtr główny  
→ Łącze węża doprowadzającego wodę  
→ Wąż odprowadzający wodę  
→ Regulator

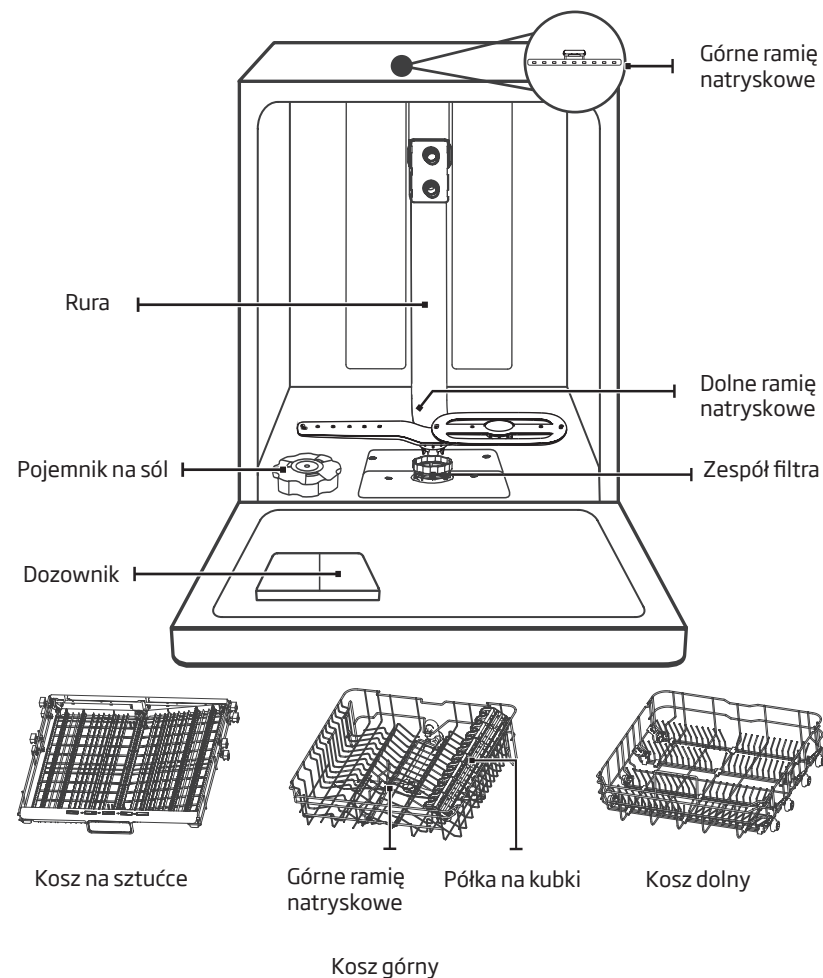


TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DIM66B7EBONCSTUDIO

| L.P. | Nazwa programu  | Temp. domyślna [°C] | Rodzaj zabrudzenia                                                                                                                  | Ilość detergentu        | Opis cyklu            |                  |                     |                     |                     |          | Czas trwania programu (min.)* | Zużycie energii elektrycznej (kWh)* | Zużycie wody (l)* |
|------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1    | **ECO ECO       | 45°                 | Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone.                                                                                   | 22g (1 lub 2 sztuki)    | Mycie w 45 °C         | Płukanie         | Płukanie w 40 °C    | Suszenie            |                     |          | 255                           | 0.645                               | 10.0              |
| 2    | 58min 58        | 60°                 | Służy do zmywania średnio zabrudzonych naczyń wymagających szybkiego mycia.                                                         | 22g (1 sztuka)          | Mycie w 60 °C         | Płukanie         | Płukanie w 55-60 °C | Suszenie            |                     |          | 58                            | 0.905                               | 10.5              |
| 3    | Auto AUTO       | 55-65°              | Do lekko, normalnie lub mocno zabrudzonych naczyń, z zaschniętym jedzeniem lub bez.                                                 | 4g/18g (1 lub 2 sztuki) | Mycie wstępne w 45 °C | Mycie w 55-65 °C | Płukanie            | Płukanie            | Płukanie w 55-65 °C | Suszenie | 150                           | 0.930-1.470                         | 10.4-17.2         |
| 4    | Higiena         | 72°                 | Przy wybraniu opcji higienicznej temperatura wody wzrasta do 72°C co gwarantuje dezynfekcję w wysokiej temperaturze.                | 4g/18g (1 lub 2 sztuki) | Mycie wstępne         | Mycie w 72 °C    | Płukanie            | Płukanie w 65-72 °C | Suszenie            |          | 195                           | 1.510-1.615                         | 13.9              |
| 5    | Nocny           | 55°                 | Mniejszy hałas i normalne zużycie energii. Zalecany do mycia wieczorem i w nocy.                                                    | 22g (1 lub 2 sztuki)    | Mycie w 55 °C         | Płukanie         | Płukanie w 55-65 °C | Suszenie            |                     |          | 240                           | 1.030-1.180                         | 10.8              |
| 6    | Namaczanie      | --                  | Do płukania naczyń, które planujesz umyć później tego dnia.                                                                         | --                      | Mycie wstępne         |                  |                     |                     |                     |          | 15                            | 0.115                               | 3.7               |
| 7    | Samoczyszczenie | 60°                 | Służy do czyszczenia zmywarki.                                                                                                      | 4g/18g (1 lub 2 sztuki) | Mycie wstępne         | Mycie w 60 °C    | Płukanie            | Płukanie w 70-72 °C | Suszenie            |          | 130                           | 1.235-1.265                         | 13.9              |
| 8    | Intensywny      | 60°                 | Do najbardziej zabrudzonych naczyń, a także normalnie zabrudzonych garnków, patelni, naczyń itp. z zaschniętymi resztkami jedzenia. | 4g/18g (1 lub 2 sztuki) | Mycie wstępne         | Mycie w 60 °C    | Płukanie            | Płukanie w 65-72 °C | Suszenie            |          | 175                           | 1.275-1.385                         | 13.9              |
| 9    | Uniwersalny     | 60°                 | Do naczyń o normalnym stopniu zabrudzenia, takich jak garnki, talerze, szklanki i lekko zabrudzone patelnie.                        | 4g/18g (1 lub 2 sztuki) | Mycie wstępne         | Mycie w 60 °C    | Płukanie            | Płukanie w 65-72 °C | Suszenie            |          | 150                           | 1.185-1.290                         | 13.9              |
| 10   | Szkło           | 45°                 | Do lekko zabrudzonych naczyń i szkła.                                                                                               | 4g/18g (1 lub 2 sztuki) | Mycie wstępne         | Mycie w 45 °C    | Płukanie            | Płukanie w 55-60 °C | Suszenie            |          | 120                           | 0.850-0.925                         | 13.9              |
| 11   | 90min           | 55°                 | Do naczyń normalnie zabrudzonych, wymagających szybkiego mycia.                                                                     | 22g (1 sztuka)          | Mycie w 55 °C         | Płukanie         | Płukanie w 60-65 °C | Suszenie            |                     |          | 90                            | 0.955-1.030                         | 11.4              |
| 12   | Szybki          | 45°                 | Krótsze mycie przeznaczone do mycia lekko zabrudzonych naczyń, które nie wymagają suszenia.                                         | 12g (1 sztuka)          | Mycie w 45 °C         | Płukanie         | Płukanie w 45 °C    |                     |                     |          | 30                            | 0.584                               | 10.5              |

\*\* Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą PN-EN 60436. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

\* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.