

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi suszarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem suszarki do gniazda sieciowego należy wypoziomować suszarkę. Suszarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki, wełnę suszyć tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek w.w. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli (patrz str. 2.).

Prawidłowa obsługa suszarki przedłuża jej żywotność dlatego pamiętaj aby uszczelka bębna była sucha (po suszeniu nie zamykaj szczelnie drzwi). Suszarkę czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

1 Przygotowanie do suszenia

- Przed suszeniem należy odwirować pranie w pralce. Wysoka prędkość wirowania może skrócić czas suszenia i zaoszczędzić energię.
- Aby efekty suszenia były jednolite, należy posortować pranie według rodzaju tkaniny i programu suszenia. Przed suszeniem należy pozapinać zamki, haczyki i guziki, pozapinać pasy, itp.
- Nie należy nadmiernie suszyć odzieży, ponieważ może łatwo się pognieść. Nie suszyć wyrobów z gumy i materiałów elastycznych.
- Aby uchronić się przed oparzeniem skóry przez parę lub rozgrzane elementy urządzenia, drzwi można otworzyć dopiero po zakończeniu programu suszenia.
- Aby uniknąć przedłużenia czasu suszenia i zwiększenia zużycia energii, należy oczyścić filtr i opróżnić pojemnik po każdym użyciu.
- Nie suszyć odzieży po czyszczeniu chemicznym. Do odświeżenia odzieży wełnianej, aby tkanina była bardziej świeża i puszysta, należy wybrać odpowiedni program.

2 Pokręćło wyboru programu


- Aby wybrać właściwy program suszenia użyć pokręćła wyboru programu.
- Dodatkowe funkcje do wyboru: [Opóźnienie Startu], [Czas Suszenia], [Poziom Suszenia], [Delikatne], [Mniej Zagnieceń].
- Nacisnąć przycisk [▶|⏸].

3 Uruchomienie programu


- Dioda Start/Pauza będzie migać podczas wyboru programu. Aby rozpocząć program nacisnąć przycisk Start/Pauza. Dioda Start/Pauza wskazuje, że program się rozpoczął i zapala się dioda suszenia.
- Jeśli otworzy się drzwi podczas przebiegu programu, urządzenie przełączy się w tryb czuwania. Aby wznowić program, po zamknięciu drzwi nacisnąć przycisk Start/Pauza.
- Nie otwierać drzwi podczas przebiegu programu. Jeśli trzeba otworzyć drzwi, nie trzymać ich otwartych przez dłuższy czas.

4 Zakończenie programu

- Po zakończeniu programu zapalą się diody ostrzegawcze Start/Pauza, poziomu wody w zbiorniku, czyszczenia filtra i czyszczenia wymiennika ciepła.
- Dodatkowo po zakończeniu programu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
- Można wyjąć pranie i przygotować urządzenie do nowego cyklu.

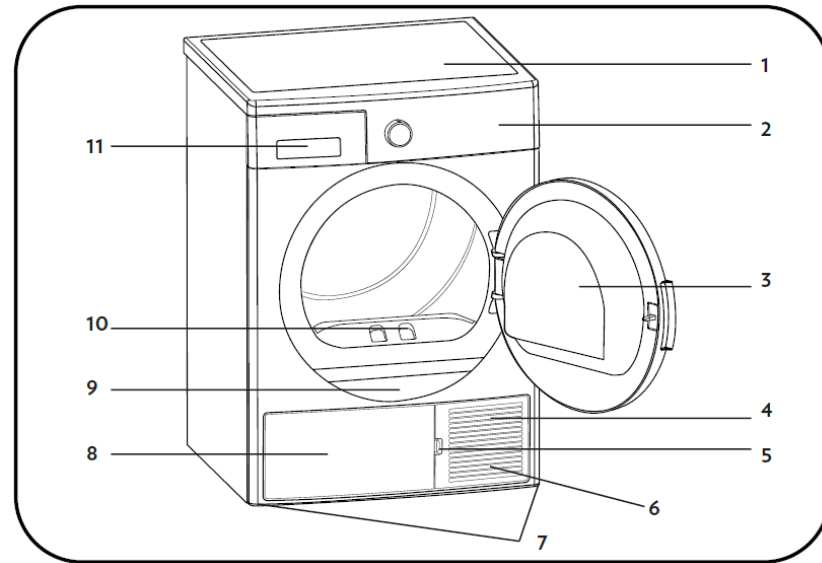

1. Górny blat
2. Panel sterowania
3. Drzwi
4. Cokół
5. Otwór do otwierania cokołu
6. Kratki wentylacyjne
7. Regulowane nóżki
8. Pokrywa cokołu
9. Tabliczka znamionowa
10. Filtr włókien i nitek
11. Pokrywa szuflady

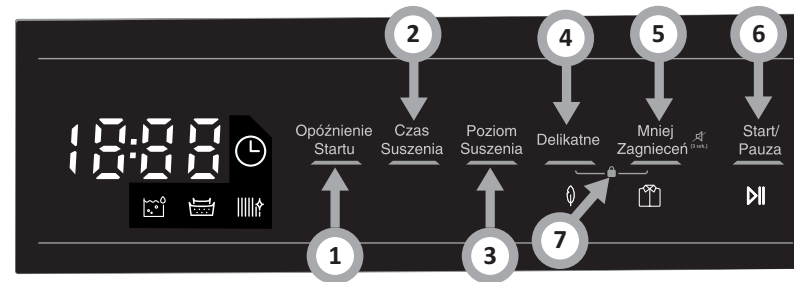

1. Przycisk **Opóźnienie Startu**
2. Przycisk **Czas Suszenia**
3. Przycisk **Poziom Suszenia**
4. Przycisk **Delikatne**
5. Przycisk **Mniej Zagnieceń**
6. Przycisk **Start/Pauza**
7. Blokada rodzicielska - (Child Lock)

TABELA PROGRAMÓW: AD3S72LEB (E)

L.P.	Nazwa programu	Max. załadunek [kg]	Zastosowanie/właściwości	Opóźnienie Startu	Anulowanie sygnału dźwiękowego	Child lock	Delikatne	Czas Suszenia	Poziom Suszenia	Mniej Zagnieceń	Zużycie energii [kWh]	Domyślna prędkość wirowania [obr/min.]	Przybliżona wilgotność reszkowa	Czas [h:min]
1	Bawełna Ekstra Suche	7.0/3.5	W tym programie można suszyć w normalnej temperaturze grube i wielowarstwowe materiały, takie jak bawełniane ręczniki, prześcieradła, poszewki na poduszki, szlafroki, a po suszeniu można je schować do szafy.	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	2,01/1,35	1000	60%	03:28/2:15
2	Bawełna Eco	7.0/3.5	W tym programie suszy się piżamy bawełniane, bieliznę, obrusy itp., a po suszeniu można je schować do szafy.	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	1,95/1,14	1000	60%	03:23/2:01
3	Bawełna Do Prasowania	7.0/3.5	Ten program służy do suszenia artykułów bawełnianych, aby przygotować je do prasowania. Pranie wyjęte z urządzenia będzie wilgotne.	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	1,48/0,85	1000	60%	02:30/1:24
4	Syntetyki Do Szafy	3.5	W tym programie suszy się ubrania z tkanin syntetycznych, takie jak koszule, koszulki, bluzki, a po suszeniu można je schować do szafy.	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	0,72	800	40%	01:16
5	Syntetyki Do Prasowania	3.5	W tym programie suszy się ubrania z tkanin syntetycznych, takie jak koszule, koszulki, bluzki, aby przygotować je do prasowania. Pranie wyjęte z urządzenia będzie wilgotne.	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	0,43	800	40%	01:00
6	Delikatne	2.0	Program ten służy do suszenia w niskiej temperaturze cienkich ubrań, takich jak koszule, bluzki i jedwabne ubrania, aby były gotowe do noszenia.	Y	Y	Y	Y	-	-	Y	0,53	600	50%	00:57
7	Suszenie Czasowe	--	Aby uzyskać wymagany poziom suszenia w niskiej temperaturze, można skorzystać z programów czasowych trwających od 20 do 200 minut. Bez względu na poziom wysuszenia program zatrzyma się po upływie określonego czasu.	Y	Y	Y	-	Y	-	Y	--	--	--	--
8	Baby Pro	3.0	Ten program służy do suszenia delikatnej odzieży dziecięcej, aby była gotowa do noszenia.	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	--	1000	60%	01:30
9	Jeans	4.0	Ten program służy do suszenia Jeans.	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	--	1000	60%	02:13
10	Sport	4.0	Program do odzieży sportowej służy do suszenia odzieży sportowej z materiałów syntetycznych, takiej jak szorty i T-shirty.	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	--	800	40%	01:22
11	Mix	4.0	Ten program służy do suszenia mieszanych ubrań bawełnianych i syntetycznych, które nie farbują, aby przygotować je do noszenia.	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	--	1000	60%	02:02
12	Wełna Odświeżanie	--	Funkcja odświeżanie wełny pomaga w usunięciu nadmiaru wody po praniu poprzez stosowanie niskiej temperatury i delikatnych ruchów bębna.	Y	Y	Y	-	-	-	Y	--	-	-	00:05
13	Odświeżanie	--	Opcja suszenia czasowego jest wybierana przez 10 minut do 120 minut bez dostarczania gorącego powietrza, odświeżenie jest zakończone i można wyeliminować nieprzyjemne zapachy.	Y	Y	Y	-	Y	-	Y	--	-	-	00:10
14	Szybki 34'	1.0	1 kg bawełnianych koszul odwirowanych z wysoką prędkością w pralce suszy się w 34 minuty.	Y	Y	Y	-	-	-	Y	--	1200	50%	00:34
15	Koszule	0.5	2 lub 3 koszule są gotowe do prasowania ciągu 20 minut.	Y	Y	Y	-	-	-	Y	--	1200	50%	00:20

Uwaga:
Program ECO służy do oceny zgodności z rozporządzeniem UE 2533/2023 i 2534/2023 w sprawie ekoprojektowania i etykietowania energetycznego, mierzonym zgodnie z normą EN 61121.
Program ECO jest odpowiedni do suszenia wilgotnych tkanin bawełnianych i jest najbardziej efektywnym programem pod względem zużycia energii.
Ubrania grube, wielowarstwowe są trudne do wysuszenia, dlatego należy dobrze dobrać programy z odpowiednim czasem suszenia.
Wszystkie dane zmierzone zgodnie z EN 61121.
Rzeczywiste zużycie może różnić się od wartości podanych w tabeli, w zależności od wielkości wsadu, rodzaju tkaniny, wilgoci resztkowej i wybranych funkcji.